


Pool de servidores: Homoxéneos, Heteroxéneos. XenMotion. Alta dispoñibilidade (HA)

Sumario

- 1 Introducción
- 2 Pool homoxéneo
 - ♦ 2.1 Instalar xen01: Host que se vai unir ao Pool
 - ♦ 2.2 Crear Pool Homoxéneo
 - ♦ 2.3 Operacións con MVs nun Pool
 - ◊ 2.3.1 Inicio e Migración (XenMotion)
 - ◊ 2.3.2 Onde se inicia unha MV?
 - ◊ 2.3.3 Crear MVs
 - ♦ 2.4 A Rede no Pool
 - ♦ 2.5 Apagar o Pool
- 3 Pool Heteroxéneo
 - ♦ 3.1 Configuración inicial dos hosts
 - ♦ 3.2 Crear Pool Heteroxéneo
 - ◊ 3.2.1 Engadir un host heteroxéneo a un Pool usando CLI xe
 - ♦ 3.3 Engadir SRs
 - ♦ 3.4 Operacións con MVs
- 4 Alta dispoñibilidade. High Availability (HA)
 - ♦ 4.1 Habilitar e configurar HA
 - ♦ 4.2 Experimentar con HA
 - ♦ 4.3 Deshabilitar HA

Introdución

- Unha das funcionalidades que aporta XenServer/XCP é que se poden agrupar varios hosts XenServer/XenServer nunha única entidade de xestión. Esta entidade denomínase **Pool**.

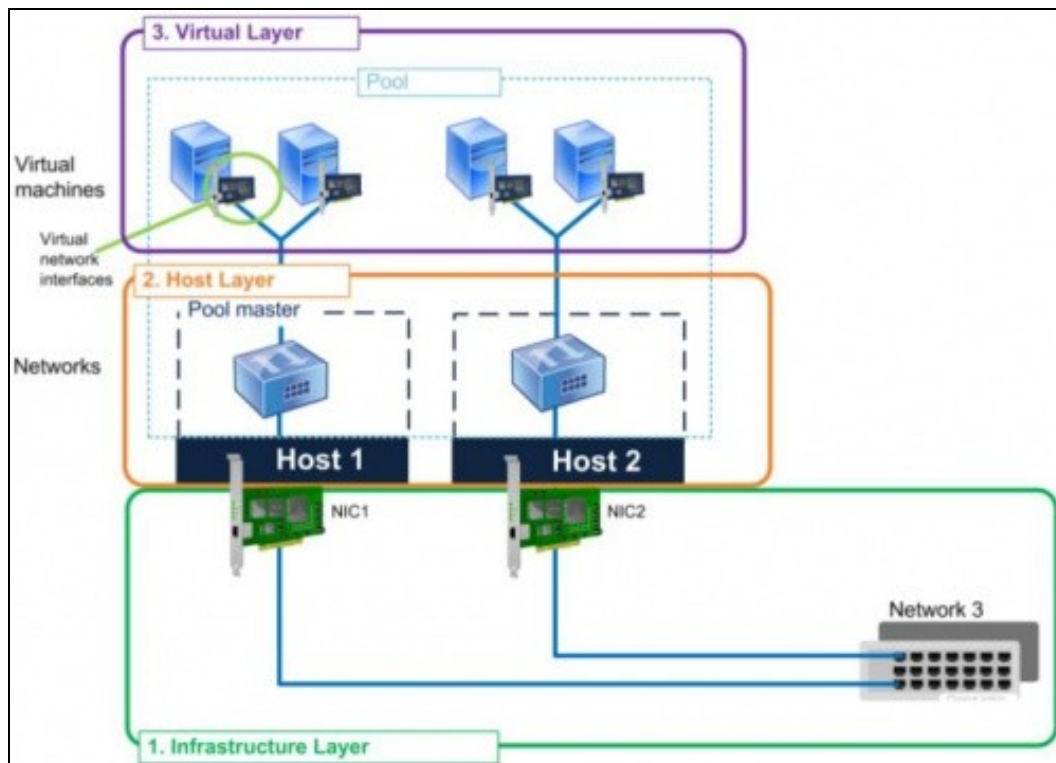

- Dispor dun **Pool** favorece:

- ◆ Iniciar MVs en calquera host do pool, incluso o Pool pode escoller iniciala no host menos cargado.
- ◆ Migrar MVs en quente dun host a outro, este proceso coñécese como **XenMotion** e débese dispoñer de almacenamento externo compartido.
- ◆ Se cae un host, as MVs que estaba executando *móvense automaticamente* para os outros hosts do Pool. Esta funcionalidade denomínase **Alta dispoñibilidade, High Availability (HA)**.
- ◆ O pool encárgase de acender as MVs que estaban executándose no host caído nun dos hosts accesos do pool.
- ◆ Ademais o proceso de XenMotion pode servir para realizar tarefas de mantemento nun servidor físico, pois podemos mover tódalas MVs que están activas nese host para outro servidor do pool sen apagar as MVs. Deste xeito o servizo non se resente e podemos, por exemplo, ampliarlle a RAM ao primeiro host.

- Nun **Pool** un dos hosts actúa como Mestre (**Master**). Ese host é o que expón a **interface de administración** para administrar todo o grupo de servidores.

- Se se realiza unha operación no Master, esta reproducése nos demais membros.
- Se o Master cae, entón cae todo o Pool, salvo que se dispoña da funcionalidade HA.

- Cando se engade un host a un Pool, este **herda** de xeito automático:

- ◆ os SRs externos dos que dispoña o Pool, pero para que sexan efectivos ese host debe dispoñer dos mesmos camiños físicos/VLANS có Master para poder chegar aos recursos de almacenamento.
- ◆ As redes (Switches Virtuais) que teña o pool.
- ◆ Esta é a razón pola que nos escenarios anteriores, xen00 se foi cargando de cousas (Rede, Almacenamento) para cando sexa o Master dun Pool observar que pasa co outro host que se una a ese Pool.

- Os Pools pode dividirse en:


- ◆ **Homoxéneos:** As CPUs dos hosts son do mesmo tipo, modelo e funcionalidades.
- ◆ **Heteroxéneos:** Cando as CPUs non son do mesmo tipo. Neste caso hai que engadir os equipos ao Pool a través de xsconsole ou CLI xe.

- Para **engadir hosts** a un Pool, que **xa ten un Mestre**:

- ◆ Estes deben estar correndo a mesma versión de XEN, e as mesmas actualizacións.
- ◆ Non é membro doutro Pool.
- ◆ Non usa almacenamento compartido (remoto).
- ◆ Non ten MVs funcionando ou suspendidas.
- ◆ Non hai operacións activas no momento da unión.
- ◆ Revisar que os reloxos estean sincronizados
- ◆ O Management Interface non debe estar en Bonding (Pódese configurar despois de unirse ao Pool)

- Os membros dun Pool poden ter:

- ◆ Diferente número de NICs.
- ◆ Almacenamento propio local e de distintos tamaños.

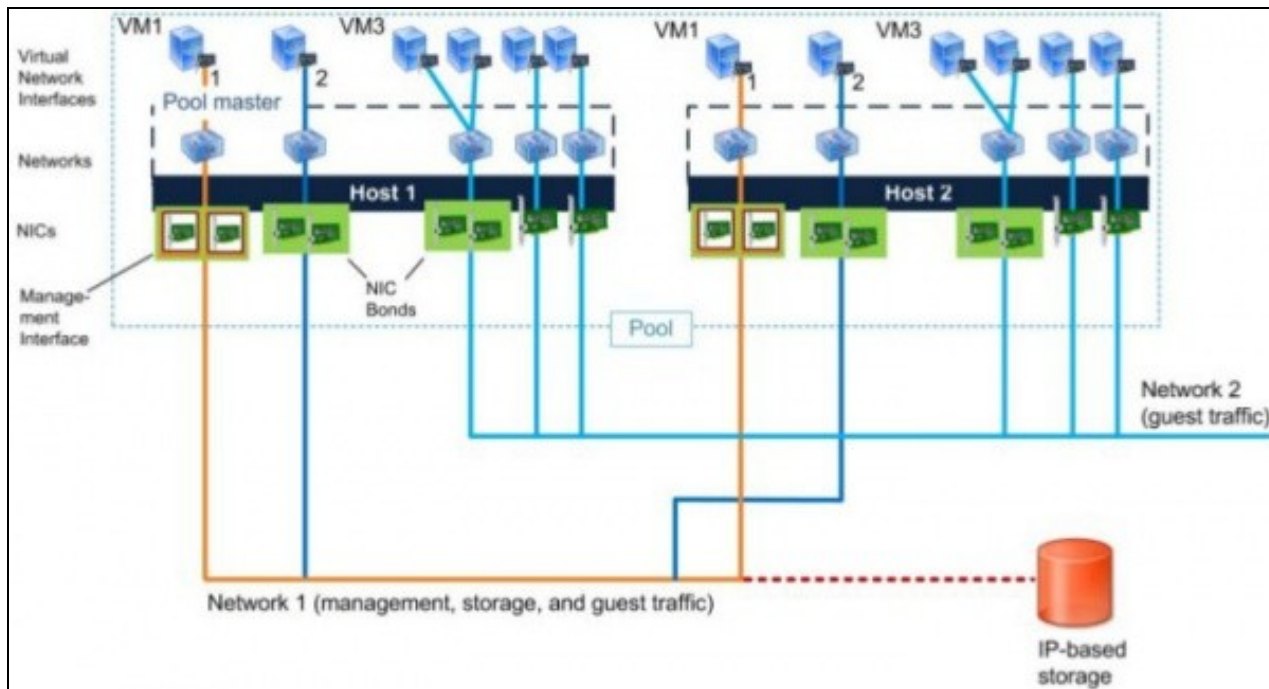


Pool homexéneo

- A continuación vaise crear unha nova MV, **xen01** coas mesmas características que **xen00**.


Instalar xen01: Host que se vai unir ao Pool

- Crear unha MV, **xen01** do mesmo xeito que se creou e ampliou xen00: [Instalación de XenServer](#)
 - ◆ Neste caso cun so disco é suficiente. Neste exemplo creouse un disco de 100 GB de tamaño.
 - ◆ 3 tarxetas de rede en modo promiscuo.
 - ◊ 1ª e 2ª en modo Ponte.
 - ◊ En modo Rede Interna.
 - ◆ Mesmo número de CPUS e mesmas funcionalidades.
 - ◆ Memoria RAM non ten porque ser igual. Nesta práctica vaise asignar 1 GB a xen01. Quen o desexe, pode configurar máis cantidade en función das súas posibilidades.


- Configuración xen01

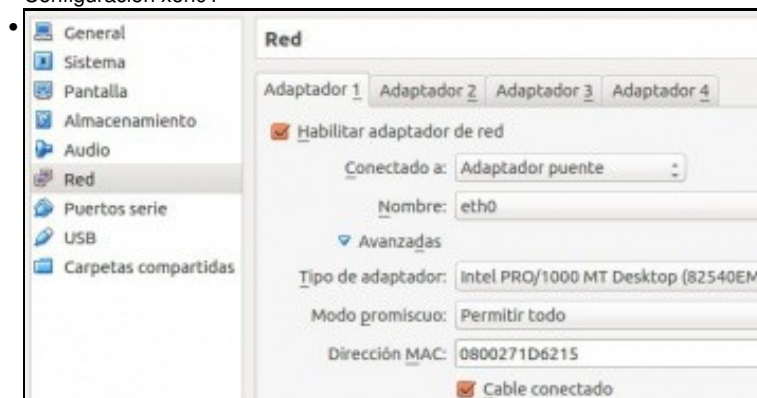

Primeiro adaptador de rede (Ponte/Promiscuo)... Cando se instale xen01, usar este adaptador (eth0) para o **Management Interface** do host con IP: **X.Y.Z.201**.

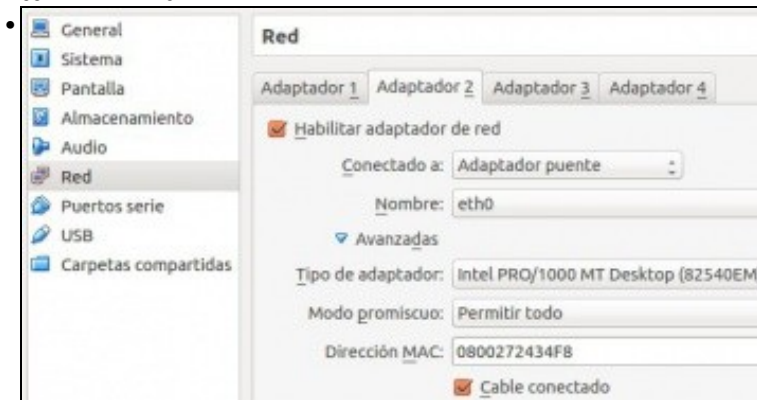

Segundo (Ponte/Promiscuo) ...

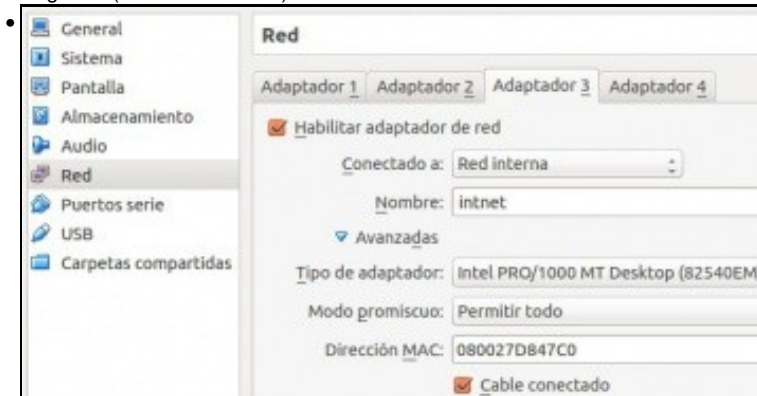

Terceiro en modo Rede Interna



Dende XenCenter conectámonos a xen01, sen metelo en ningún Pool. Vemos que precisa ser actualizado (Lema frecha-amarela na icona do servidor). Tamén van saltar as alertas.

```
root@xen01:~#
[root@xen01 ~]# wget http://downloadns.citrix.com.edgesuite.net/akdlm/8707/XS62ESP1.zip
--2014-03-02 12:05:31-- http://downloadns.citrix.com.edgesuite.net/akdlm/8707/XS62ESP1.zip
Resolvendo downloadns.citrix.com.edgesuite.net... 212.106.219.192, 212.106.219.169
Connecting to downloadns.citrix.com.edgesuite.net[212.106.219.192]:80... conectado.
Petición HTTP enviada, agardando unha resposta... 200 OK
Longitude: 311454853 (297M) [application/zip]
Saving to: 'XS62ESP1.zip.1'

100%[=====] 311.454.853 1,42M/s   in 3m 11s

2014-03-02 12:08:43 (1,55 MB/s) - 'XS62ESP1.zip.1' saved [311454853/311454853]
```

Nesta ocasión imos actualizar facendo uso da consola do host, ben dende XenCenter ou a través dun ssh.

No momento de baixa a actualización da web (Neste caso o SP1), copiamos a ruta á ligazón e dende a consola executamos **wget** [http://Pegamos a ruta do enlace](http://es.wikipedia.org/wiki/GNU_Wget). E así descargamos o ficheiro da actualización ao propio servidor (http://es.wikipedia.org/wiki/GNU_Wget). Tamén se podería ter copiado o ficheiro da actualización dende un repositorio local a través do comando **scp** (Secure CoPy: <http://es.wikipedia.org/wiki/SCP>)

```
root@xen01:~#
[root@xen01 ~]# unzip XS62ESP1.zip
Archive: XS62ESP1.zip
  inflating: XS62ESP1.xsupdate
  inflating: XS62ESP1-src-pkgs.tar.bz2
[root@xen01 ~]#
[root@xen01 ~]# xe patch-upload file-name=XS62ESP1.xsupdate
0850b186-4d47-11e3-a720-001b2151a503
[root@xen01 ~]#
[root@xen01 ~]#
[root@xen01 ~]# xe patch-pool-apply uuid=0850b186-4d47-11e3-a720-001b2151a503
[root@xen01 ~]#
[root@xen01 ~]#
```

Unha vez que temos o ficheiro no host, por calquera dos dous métodos anteriores:

Descomprimímolos (**unzip** ...). Axudarse da tecla TAB.

Cargámolo no virtualizador: **xe patch-upload** Observar que non se lle pasa nin a IP do servidor nin as credenciais, pois xa estamos no servidor destino. Co uuid que xera ...


Aplicamos o parche co comando **xe patch-pool-apply** Pois cada servidor independente é o mestre do seu Pool (Pool por defecto).

```
[root@xen01 ~]# unzip XS62ESP1002.zip
Archive: XS62ESP1002.zip
  inflating: XS62ESP1002.xsupdate
  inflating: XS62ESP1002-src-pkgs.tar.bz2
[root@xen01 ~]# xe patch-upload file-name=XS62ESP1002.xsupdate
297f2f77-5603-4aaf-9e56-db49512d4592
[root@xen01 ~]# xe patch-pool-apply uuid=297f2f77-5603-4aaf-9e56-db49512d4592
[root@xen01 ~]# init 6
```

Agora seguimos facendo o mesmo co resto das actualizacións que hai que aplicar e finalmente reiniciamos o servidor dende a consola (init 6).



Servidor xen01 actualizado.

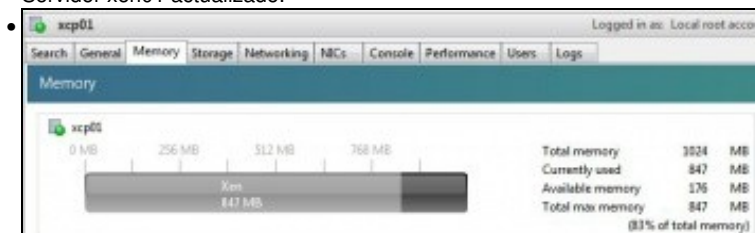

Observar Memoria RAM.

- | NIC | MAC | Link Status | Speed | Duplex | Vendor |
|-------|-------------------|-------------|-------------|--------|-------------------|
| NIC 2 | 08:00:27:5e:b0:71 | Connected | 1000 Mbit/s | Full | Intel Corporation |
| NIC 0 | 08:00:27:a3:b6:13 | Connected | 1000 Mbit/s | Full | Intel Corporation |
| NIC 1 | 08:00:27:c8:f9:e5 | Connected | 1000 Mbit/s | Full | Intel Corporation |

Os tres NICs

- | Name | Description | NIC | VLAN | Auto | Link Status | MAC | MTU |
|-----------|-------------|-------|------|------|-------------|-------------------|------|
| Network 0 | | NIC 0 | - | Yes | Connected | 08:00:27:a3:b6:13 | 1500 |
| Network 1 | | NIC 1 | - | Yes | Connected | 08:00:27:c8:f9:e5 | 1500 |
| Network 2 | | NIC 2 | - | Yes | Connected | 08:00:27:5e:b0:71 | 1500 |


Server	Interface	Network	NIC	IP Setup	IP Address	Subnet mask	Gateway	DNS
xcp01	Management	Network 0	NIC 0	Static	10.42.0.201	255.255.0.0	10.42.0.1	10.42.0.1

As tres redes cos nomes por defecto e o **Management Interface** configurado coa IP **X.Y.Z.201**.
Non se precisa configurar nada máis en xen01.

Crear Pool Homoxéneo


- O escenario 6.J pode resultar complexo, pero se se **analiza con tranquilidade**, pódese observar que cando xen01 forme parte do Pool cuxo máster é xen00, xen01 vai herdar as configuracións do Master de:

- ♦ SRs.
- ♦ Rede

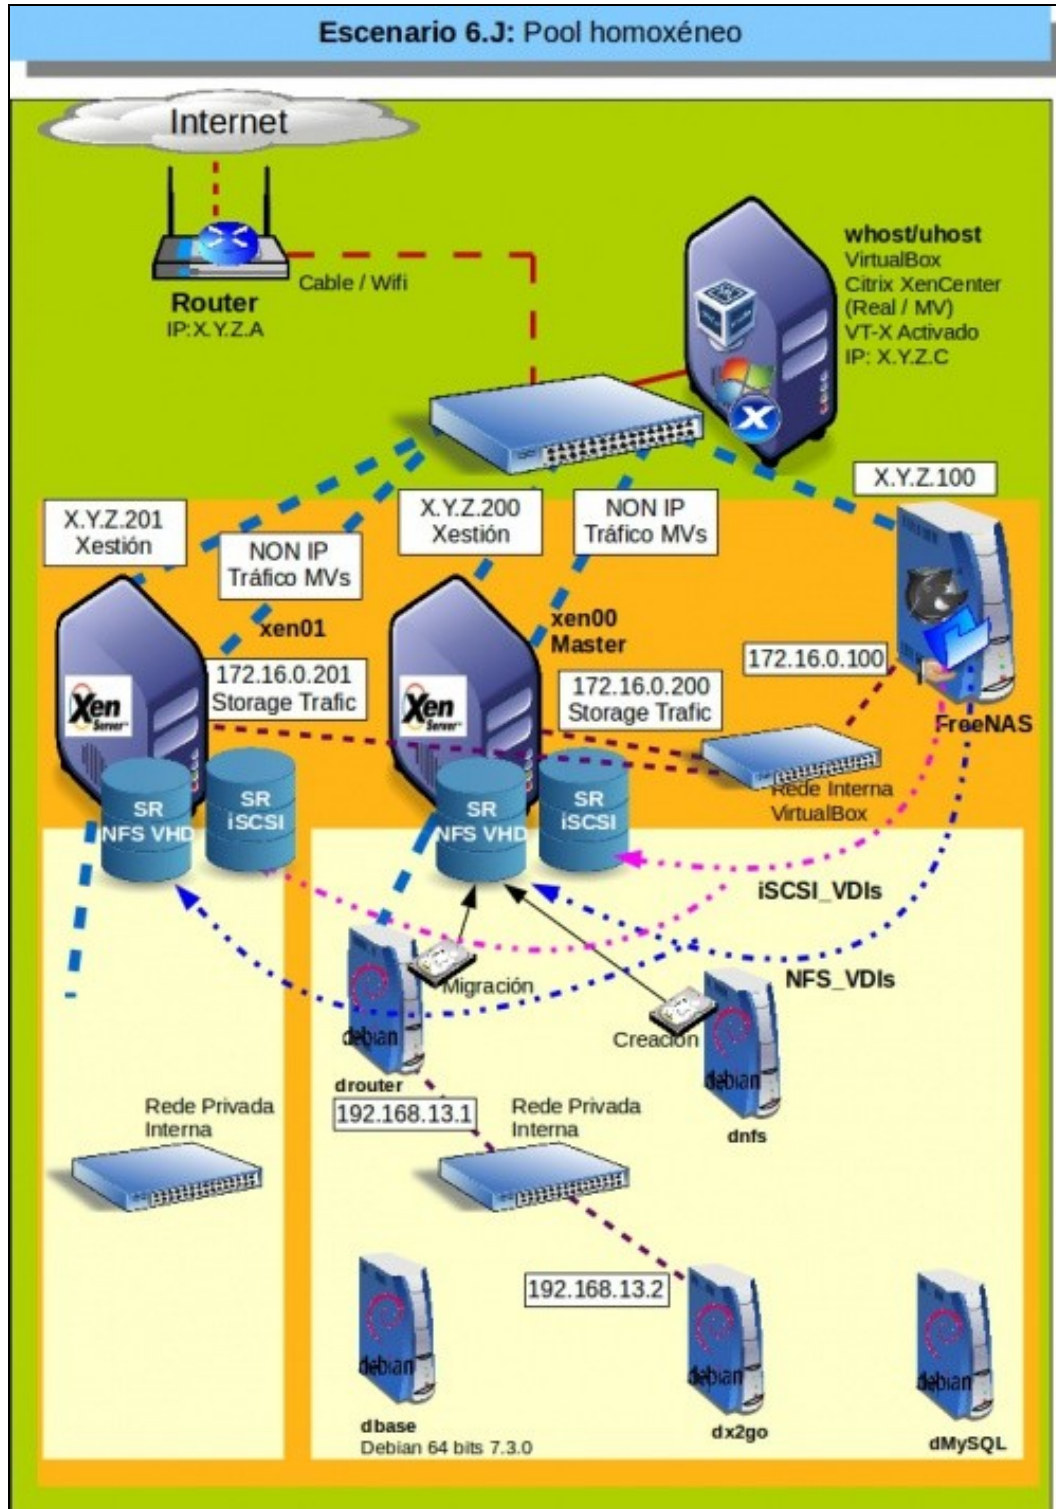


-
- El diagrama ilustra la configuración de red para un pool homogéneo de XenServer. En la parte superior, un router con IP X.Y.Z.A se conecta a Internet y al pool de servidores a través de un cable o WiFi. El pool de servidores incluye:
- whost/uhost:** VirtualBox, Citrix XenCenter (Real / MV), VT-X Activado, IP: X.Y.Z.C.
 - xen00 Master:** IP X.Y.Z.100.
 - xen01:** IP X.Y.Z.201.
 - xen02:** IP X.Y.Z.200.
- Los servidores gestionan tráfico de red y almacenamiento:
- Tráfico de red:** X.Y.Z.201 (Xestión), X.Y.Z.200 (Xestión), y X.Y.Z.100 (NON IP Tráfico MVs).
 - Tráfico de almacenamiento:** 172.16.0.201 (Storage Traffic) y 172.16.0.200 (Storage Traffic).
- El pool de servidores se conecta a una **Rede Privada Interna** (VirtualBox) que incluye:
- SR NFS VHD** y **SR iSCSI**.
 - iSCSI_VDI** y **NFS_VDI**.
- La **Rede Privada Interna** se conecta a una **Rede Privada** (Physical Network) que incluye:
- drouter:** IP 192.168.13.1.
 - dnfs:** IP 192.168.13.2.
 - dbase:** Debian 64 bits 7.3.0.
 - dx2go:** IP 192.168.13.2.
 - dMySQL:** IP 192.168.13.2.
- El diagrama también muestra la **Migración** de datos entre los servidores y la **Creación** de nuevos recursos.

- Crear Pool

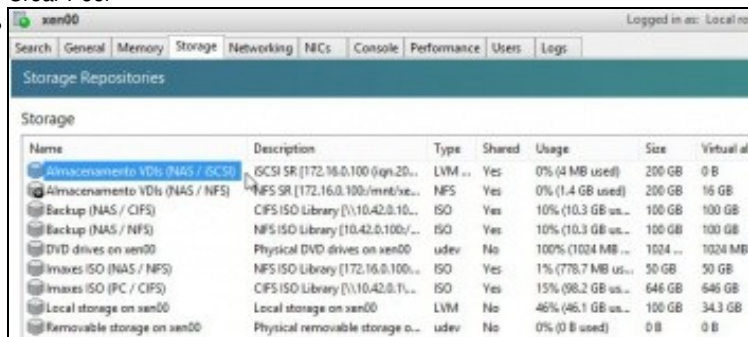

Lembrar como está configurado xen00 dos escenarios anteriores: ...

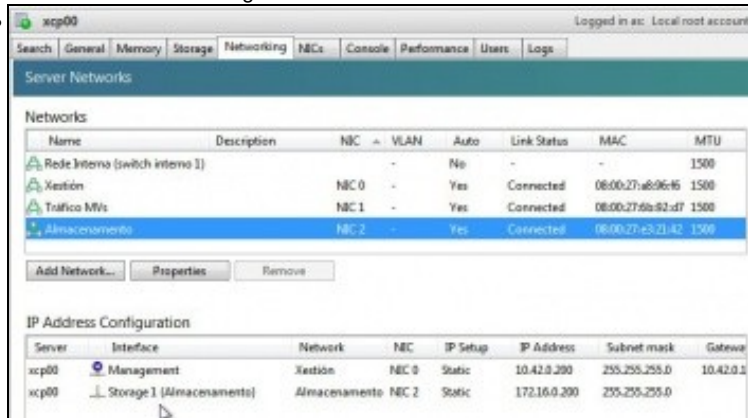


Varias redes:

Interna


Xestión

Tráfico MVs

Almacenamiento

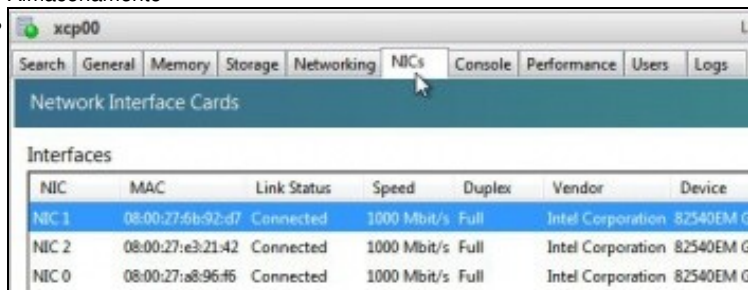

Tres NICs.

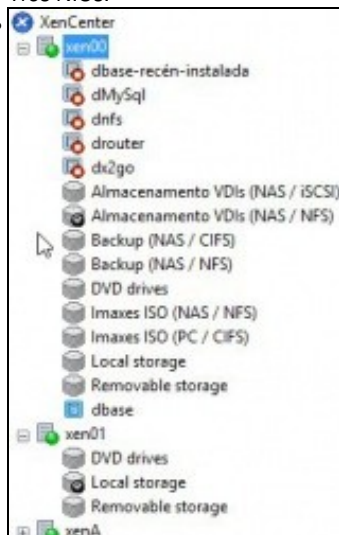


Seis SRs:


Armazenamento VDIs: contra a NAS (iSCSI e NFS)

Backup: contra a NAS (CIFS e NFS)


Imaxes ISOs: (contra un PC(CIFS) e contra a NAS (NFS)).

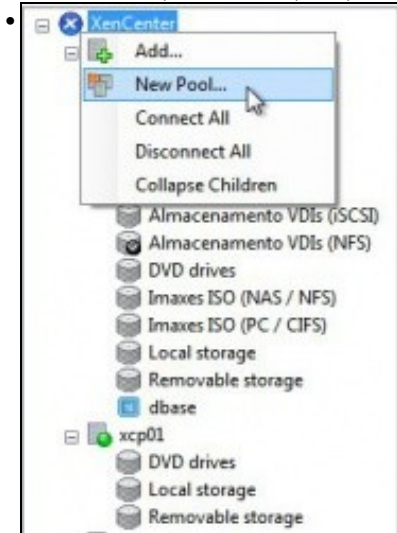


Crear un **novo Pool**

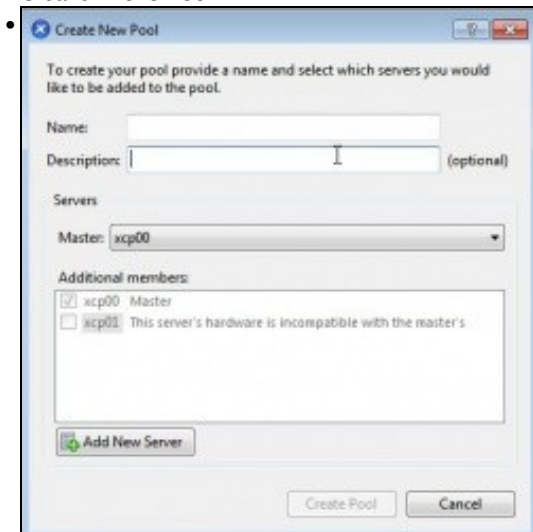


Observar que indica que o HW de xen01 non coincide co de xen00 (quen vai ser o Master). Neste caso fíxose a propósito que tivesen distinto número de CPUs, co cal ...

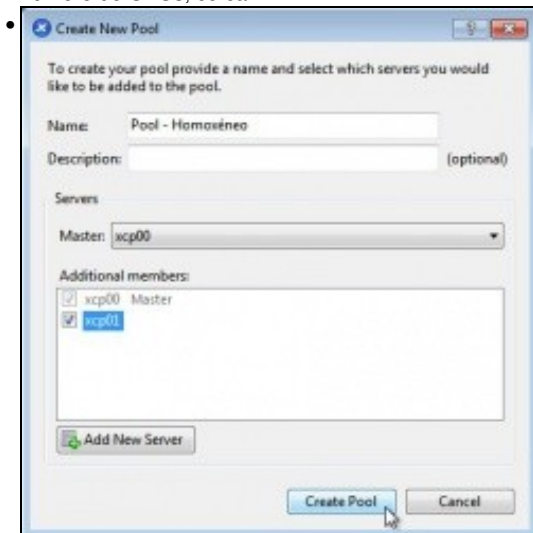


Unha vez solventadas as diferencias entre os hosts ... Crear un Pool con nome: **Pool - Homoxéneo**.

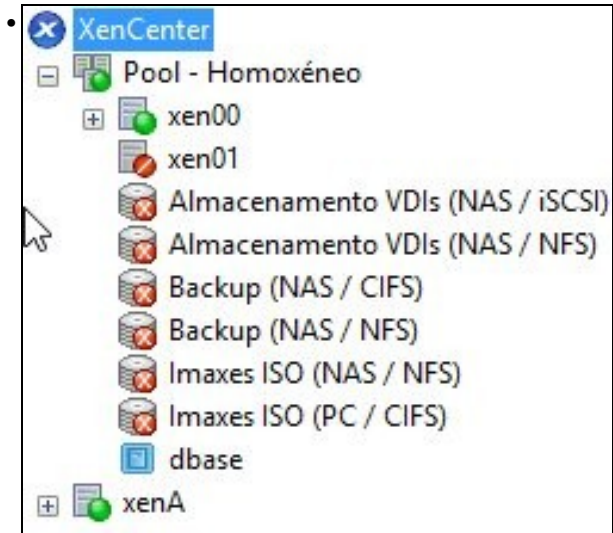

Proceso de creación do Pool, **xen01** está en modo OFF mentres comeza a iniciarse

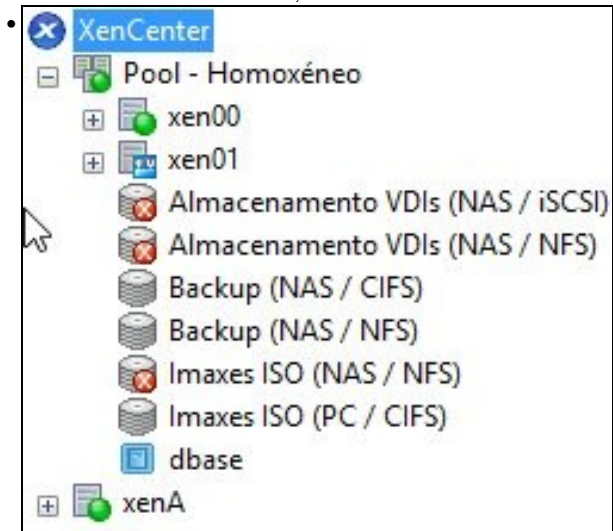


Pasa a modo **Mantemento** mentres herda a configuración de **xen00**.

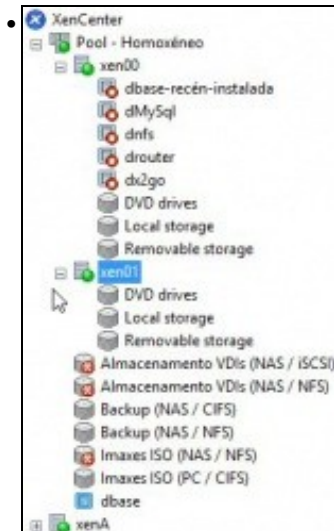


xen01 xa está activo. Vemos que os SR externos, os compartidos, pertencen ao Pool e non a ningún host en concreto. Pero 3 deles, os que van contra a NAS, non están activos, por que será?. Pronto o arranaxaremos.

Observar que os SRs **Backup** está conectados, lembrar que ...

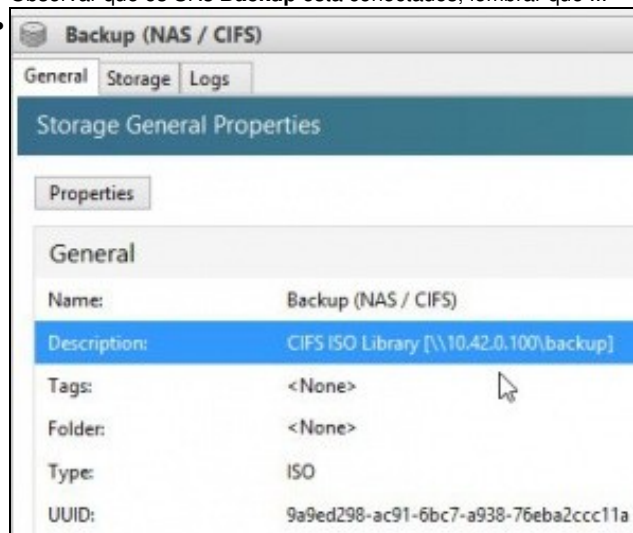

... iso é porque non están conectados á NAS a través da rede de **Almacenamento (NIC2)** senón pola rede de **Xestión (NIC0)**.

Como xa indicamos, isto non ten senso. Pero é para amosar ao usuario do curso distintas casuísticas, pois o lóxico é que eses SRs tamén estiveran conectados á NAS a través da rede de **Almacenamento (172.16.0.0)**.

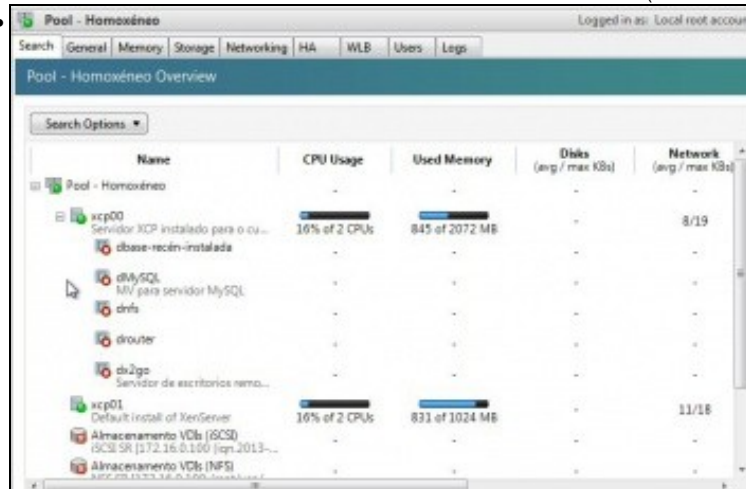

Revisemos características do Pool: As MVs que te cada un ...



A Memoria de cada host ...

Pool - Homoxéneo

Search General Memory Storage Networking HA WLB Users Logs

Storage Repositories

Storage

Name	Description	Type	Shared	Usage	Size	Virtual size
Local storage on xcp00	Local storage on xcp00	LVM	No	45% (45.3 GB used)	100 GB	42.2 GB
Almacenamento VDI (i...	iSCSI SR [172.16.0.100 (/mnt/ve...	LVM over iS...	Yes	0% (4 MB used)	200 GB	0 B
Almacenamento VDI (i...	NFS SR [172.16.0.100 (/mnt/ve...	NFS	Yes	0% (2 GB used)	200 GB	16 GB
Removable storage on x...	Physical removable storage o...	udev	No	0% (0 B used)	0 B	0 B
Imaxes ISO (NAS / NFS)	NFS ISO Library [172.16.0.100 /...	ISO	Yes	3% (700.9 MB used)	20 GB	20 GB
Imaxes ISO (PC / CIFS)	CIFS ISO Library [\\10.42.0.11/...	ISO	Yes	26% (26.7 GB used)	99.9 GB	99.9 GB
DVD drives on xcp00	Physical DVD drives on xcp00	udev	No	100% (1024 MB used)	1024 MB	1024 MB
DVD drives on xcp01	Physical DVD drives on xcp01	udev	No	100% (1024 MB used)	1024 MB	1024 MB
Local storage on xcp01	Local storage on xcp01	LVM	No	0% (4 MB used)	92 GB	0 B
Removable storage on x...	Physical removable storage o...	udev	No	0% (0 B used)	0 B	0 B

Os SR

Pool - Homoxéneo

Search General Memory Storage Networking HA WLB Users Logs

Pool Networks

Networks

Name	Description	NIC	VLAN	Auto	Link Status	MAC	MTU
Rede Interna (switch interno 1)			-	No	-	-	1500
Xestión		NIC 0	-	Yes	Connected	08:00:27:a3:b6:d3	1500
Trafico M/Vs		NIC 1	-	Yes	Connected	08:00:27:a3:b6:d5	1500
Almacenamento		NIC 2	-	Yes	Connected	08:00:27:a3:b6:d1	1500

Add Network... Properties Remove

IP Address Configuration

Server	Interface	Network	NIC	IP Setup	IP Address	Subnet mask	Gateway	DNS
xcp00	Management	Xestión	NIC 0	Static	10.42.0.200	255.255.255.0	10.42.0.1	10.42.0.1
xcp00	Storage 1 (Almacenamento)	Almacenamento	NIC 2	Static	172.16.0.201	255.255.255.0		
xcp01	Management	Xestión	NIC 0	Static	10.42.0.210	255.255.0.0	10.42.0.1	10.42.0.1


Configure...

A rede?.


Fantástico!!!. Vemos que o host **xen01** herdou a configuración de rede de **xen00**, incluso a rede interna privada, pero ... Observar que para **xen00** hai 2 configuracións IP (xestión e almacenamento), pero para **xen01** hai so unha configuración IP (xestión) ...




Se tratamos de reparar un do SR compartidos ...

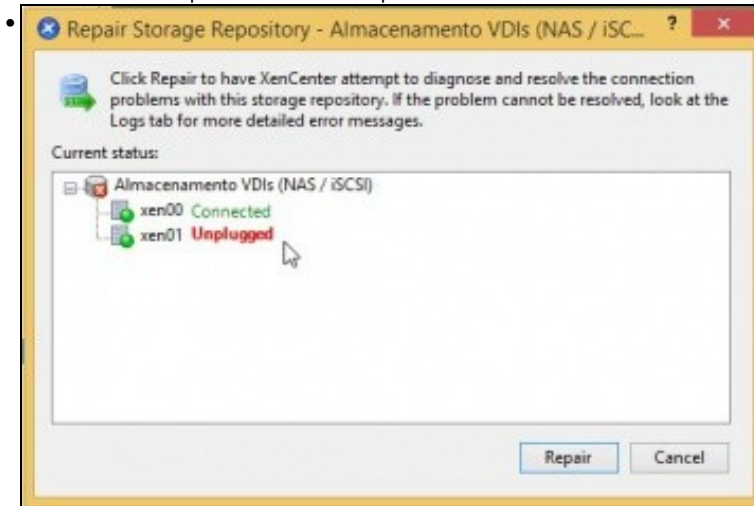

Non imos ter éxito, pois dende xen01 non hai un camiño para chegar ao almacenamento da NAS.

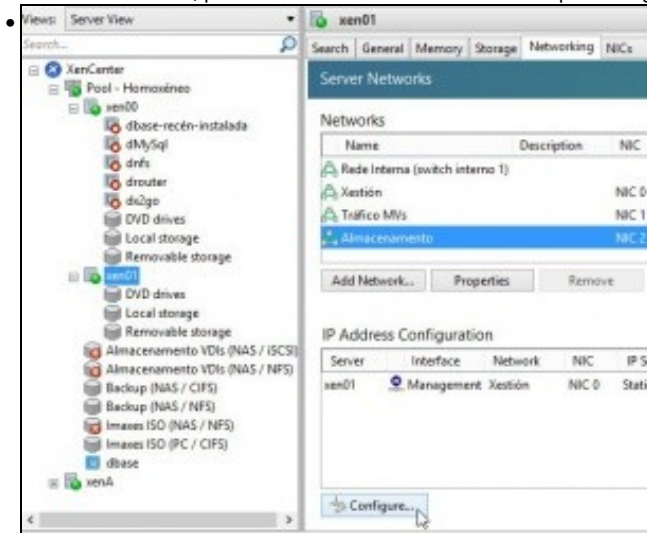


En **xen01** imos engadir unha configuración IP sobre a rede **Almacenamento**

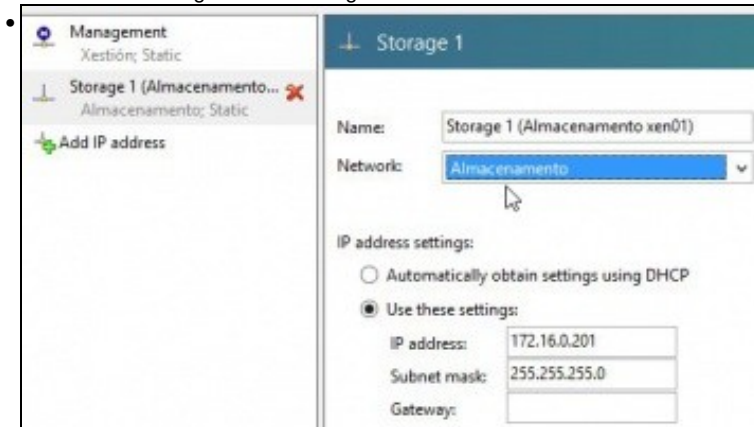

Premer en **Add IP Address**.

Poñer un nome á configuración IP.


Indicar que é sobre a rede **Almacenamento** para poder chegar á NAS
e realizar a configuración IP: **172.16.0.201/24**

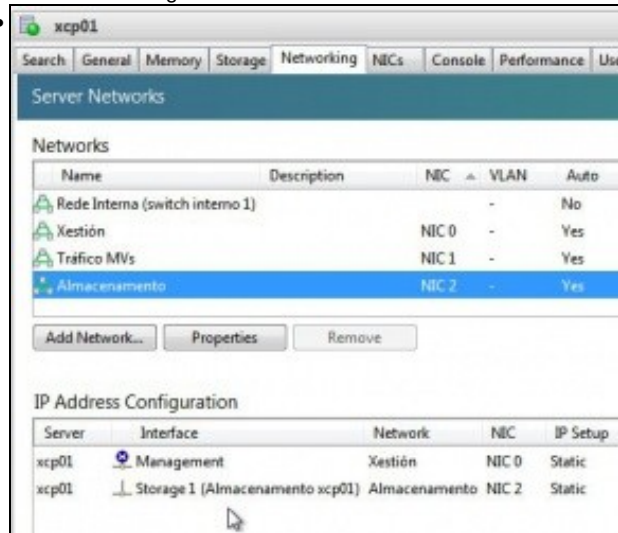


Interface de Almacenamento creado. Observar que non lle chamamos igual que en xen00. Pero que sí está sobre a rede **Almacenamento** e esta está sobre a **NIC2** que é a que está na mesma rede física que a NAS.



Agora xa podemos reparar os SRs

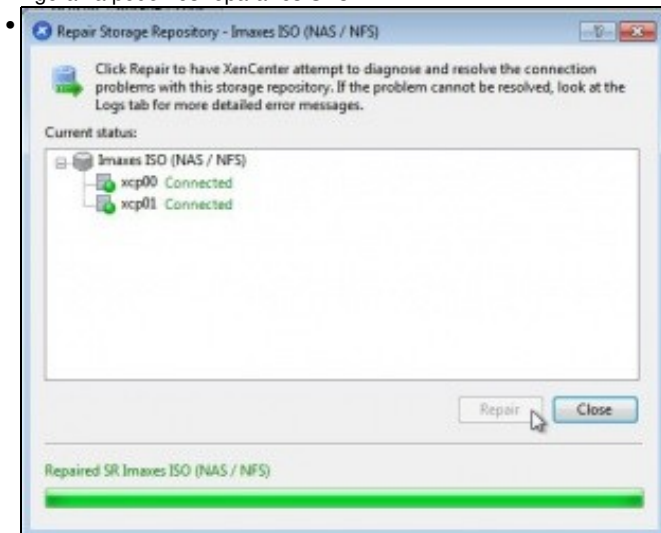

SR reparado. Observar como hai conexión dende os 2 hosts ao mesmo SR.

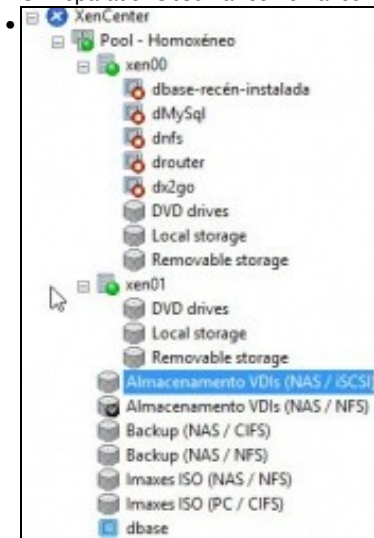

Pool totalmente operativo. Observar como os recursos SR que non son locais aparecen asignados ao Pool e non a ningún servidor en concreto, e iso que foron creados dende xen00!!!.


Operacións con MVs nun Pool

- Imos ver que cousas se poden realizar coas MVs.
- Agora podemos mover discos de MVs entre os almacenamentos locais dos 2 hosts, por exemplo, e incluso en quente.
- Pero iso non é o normal. O lóxico é mover MVs entre hosts que teñen os VDIs nun SR externo (NFS ou iSCSI).
 - ♦ Neste último caso, cando se move unha MV dun host a outro só se vai mover:
 - ◊ O que haxa na memoria RAM e
 - ◊ O que haxa nos rexistros da CPU,
 - ♦ O disco da MV (VDI) non se vai mover, pois xa é visible polos dous hosts ao estar creado dentro nun SR do Pool.


Inicio e Migración (XenMotion)

- Imos traballar coa MV **dnfs**, que lembrar tiña o seu VDI nun SR NFS VHD, isto é, na NAS.

- Operacións con MVs

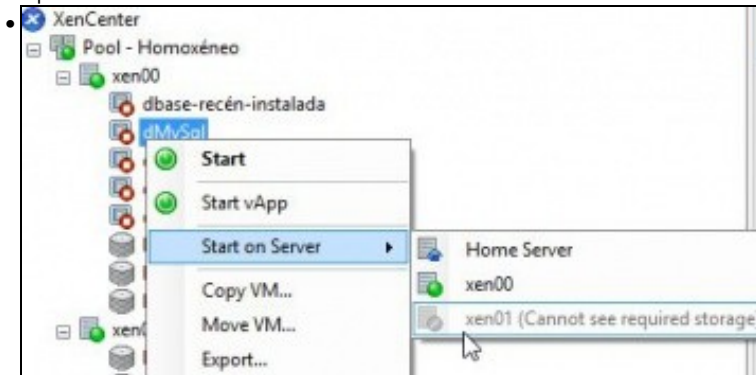


Antes de comezar con **dnfs** imos ver que pasa se tratamos de iniciar unha MV (**dMySQL**, p.e.) que ten o seu disco (VDI) no SR local dun host, neste caso, xen00. Pois, que só deixa iniciar esa MV no host no que está o VDI e non noutro host do Pool.

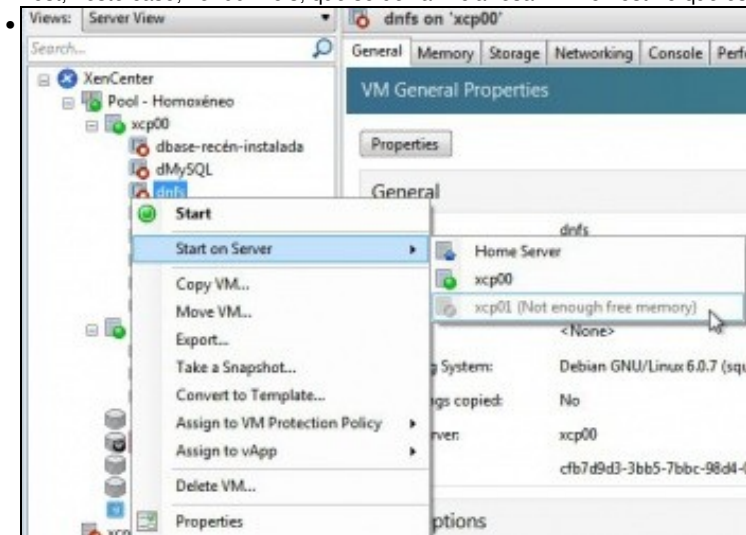


Á MV **dnfs**, que ten o seu VDI creado no SR do Pool **Almacenamento VDis (NAS / NFS)** asociado ao recurso da NAS **NFS_VDis**, podemos indicarlle en que host queremos que se inicie, e aínda que pertence ao host xen00 imos iniciala no xen01.

Pero non podemos iniciala en xen01, porque non hai suficiente espazo no servidor...

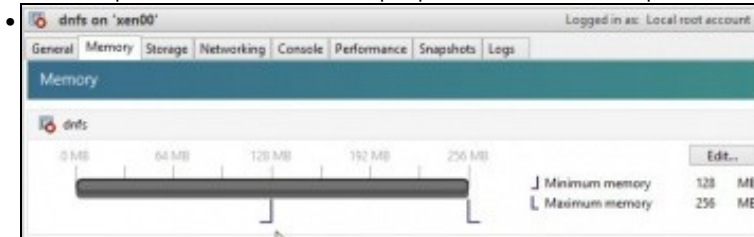


Para iso axustamos a memoria de **dnfs** a 128 MB, ben fixos ou ben dinámicos.

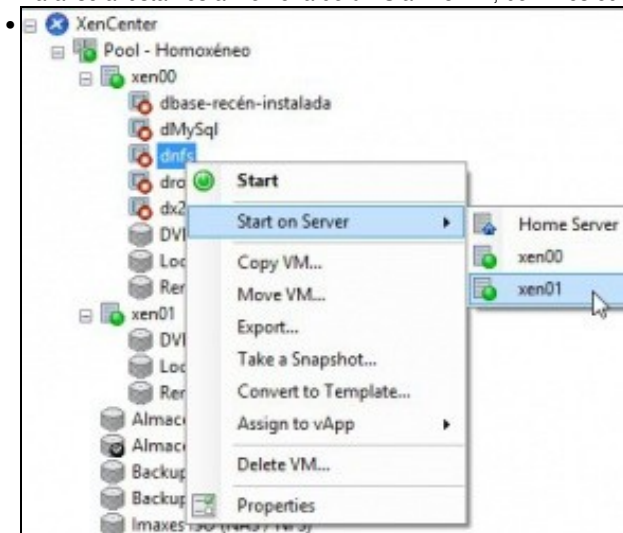

Agora xa podemos indicar que se inicie en xen01 a MV que está en xen00.




Isto é posible xa que os membros do Pool comparten o SR: **Almacenamento VDI (NAS / NFS)**

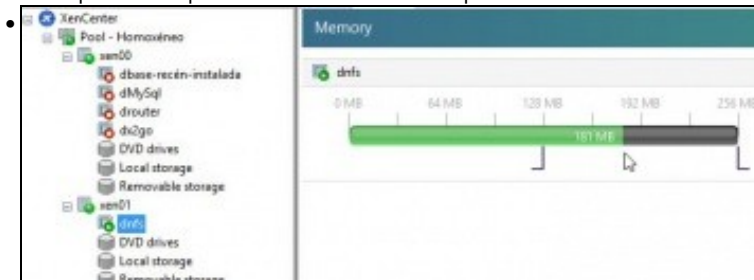


Vemos que a MV está iniciada en xen01.

Observar que está consumindo uns 181 MB, está aproveitando toda a RAM que deixa libre o host xen01 (Lembrar que se creara con 1 GB de RAM).

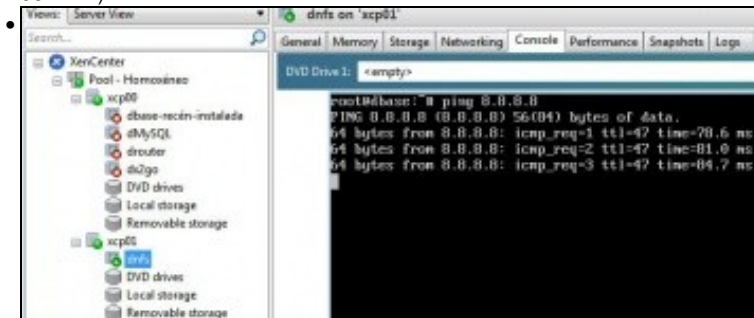

Arrancamos un **ping 8.8.8.8** na consola da MV **dnfs** ...

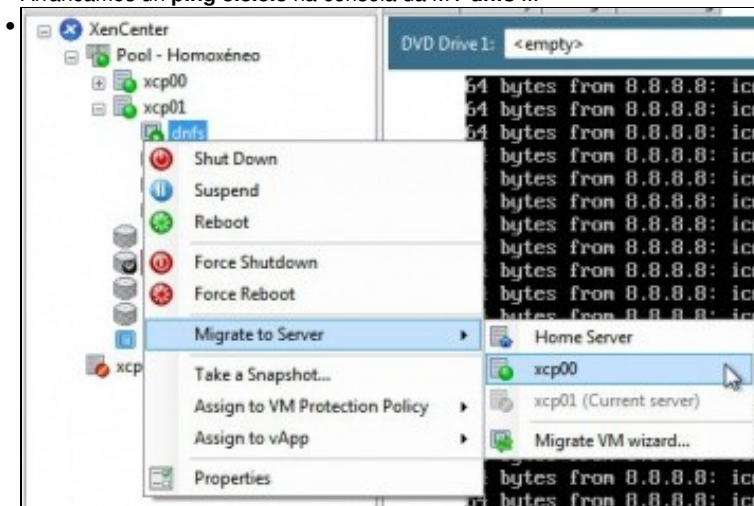


... porque imos migrala en quente á xen00. Esta operación tamén se pode realizar **arrastrando** a MV dun host ao outro.




A MV está migrándose, esta funcionalidade coñécese con nome de **XenMotion**.

Só se ten que migrar o contido da memoria RAM e os Rexistros da CPU, pois o disco (VDI) da MV xa está nun SR do Pool.

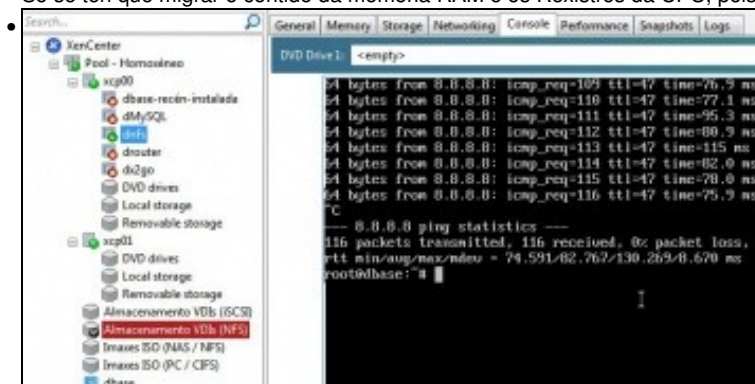

A MV está migrada, cortouse o ping e vese que non se perdeu ningún deles.

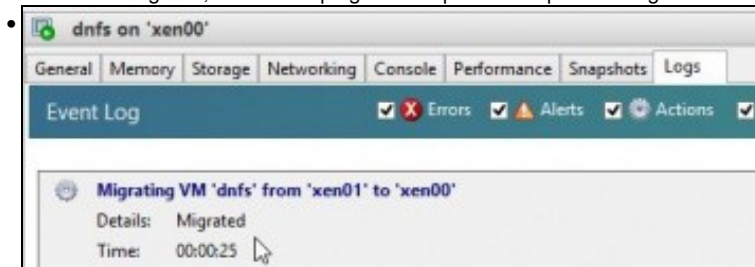


A lapela **Log** da MV onde indica o tempo que levou a migración de xen01 a xen00.


Onde se inicia unha MV?

- Unha MV que teña os seus discos (VDIs) nun SR do Pool, pode ser iniciada en:
 - ♦ **Home server:** á MV indícaselle que sempre que se inicie que se inicie no mesmo host.
 - ♦ **No pool:** á MV indícase que sempre que se inicie que busque no Pool aquel host que está máis liberado de recursos.

- Inicio das MVs

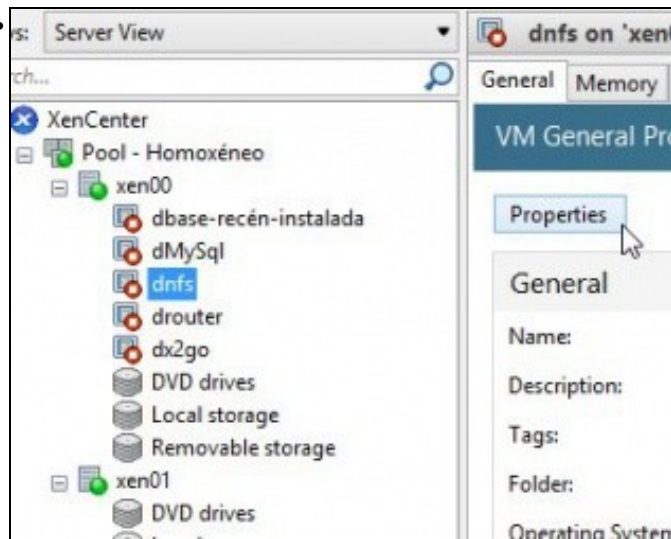


Apagar **dnfs**. Iremos ver como configurar en que host se debe iniciar por defecto. Seleccionar a MV **dnfs** e premer en **Propiedades**.

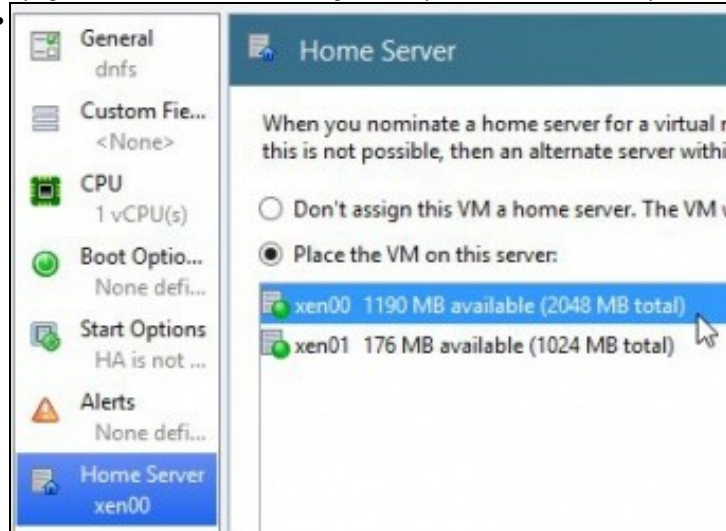


Seleccionar a opción **Home Server**.


A MV **dnfs** está asignada ao host **xen00**, para que se inicie nel (Observar que ese host só ten 2 GB de RAM), pero ...

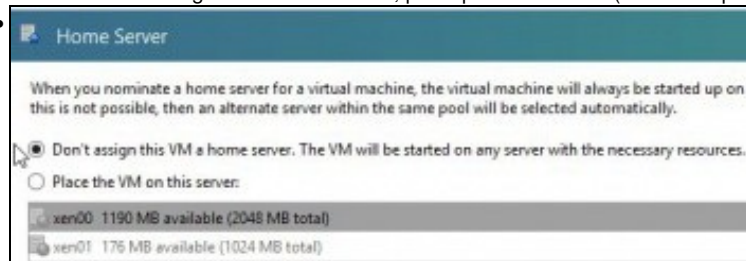


... podemos indicarle que non a asigne o inicio desa MV a ningún host, senón ao Pool.

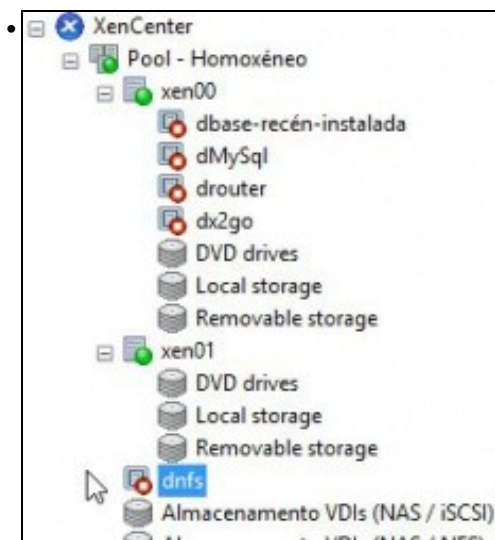

Deste xeito a MV é do Pool e non dun host en concreto. Cando se inicie a MV tratará de facelo sempre no mesmo host, se este dispón de recursos libres necesarios. Se ese host non ten os recursos libres necesarios tratará de buscalos noutro host para iniciarse nel.

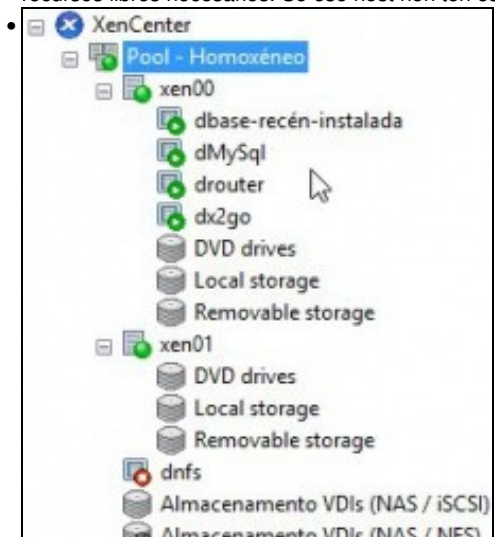

Nesta ocasión iniciáronse varias MVs en **xen00**, co cal, xa non admite máis.

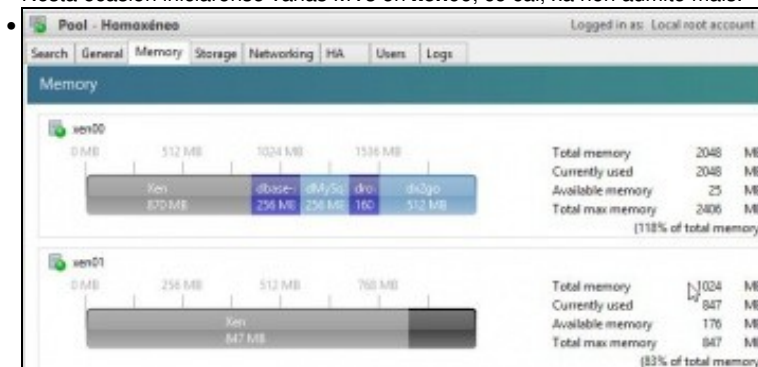

Observar a memoria do Pool dos hosts xen00 (2GB) e de xen01 (1GB).



Agora cando lle indicamos á MV **dnfs** que se inicie, esta non ten outra opción que escoller o host xen01 para executarse.




Aquí vemos **dnfs** executándose en xen01.



Se se desexa pódese indicar que o **Home server** para unha MV sexa distinto daquel no que foi creada.

Aquí vemos **dnfs** apagada e no **Home Server** xen01. Para iso non houbo máis que cambiar en propiedades da MV o seu Home Server.

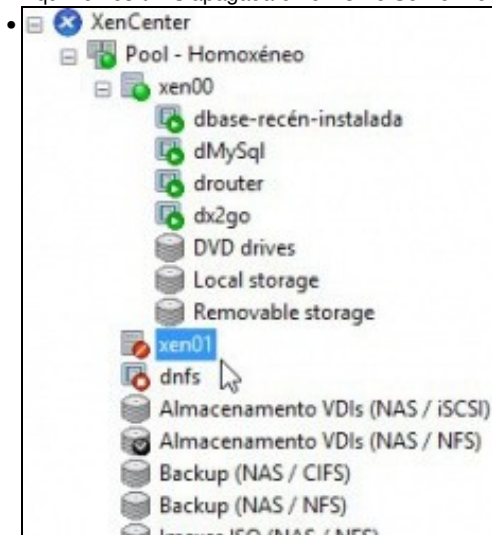


Observar que se se apaga un host, neste caso xen01, que contén MVs asignadas a el, estas pasan ao Pool, para que poidan ser iniciadas en calquera outro servidor.

- Segundo as configuracións dos servidores (RAM, Potencia CPU, Interfaces de rede, etc) ou a organización das MVs por funcións ou Sistemas Operativos, ás veces é aconsellable que cada MV teña o seu Home Server no cando de estar asignadas ao Pool.


Crear MVs

Imos simular que se crea unha MV, pois ao final cancelaremos o proceso.


- Crear MVs

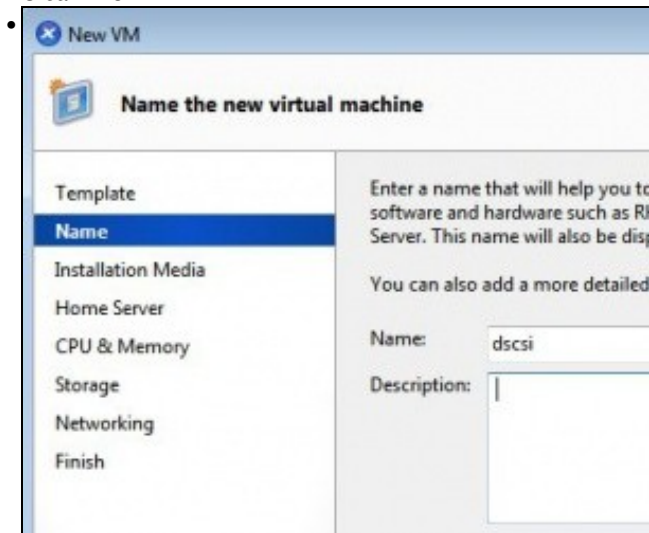


Crearemos unha MV chamada **discsi**. Creada a partir de **plantilla dBase ...**

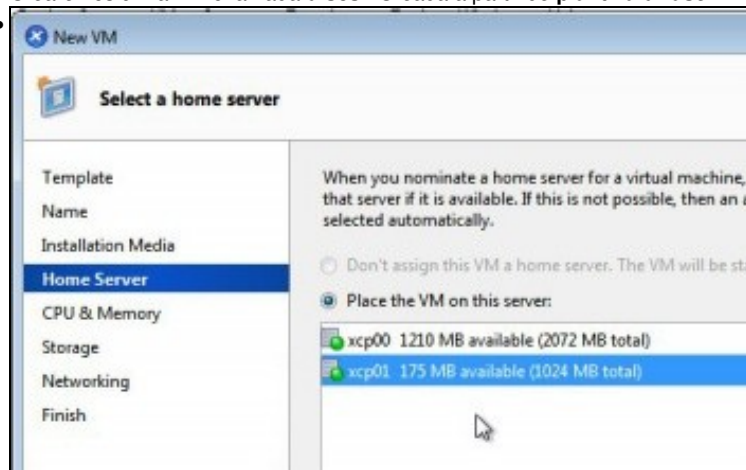


Non deixa que a MV sexa creada como do Pool. Isto é porque no template estaba asignada a un host e non ao Pool.

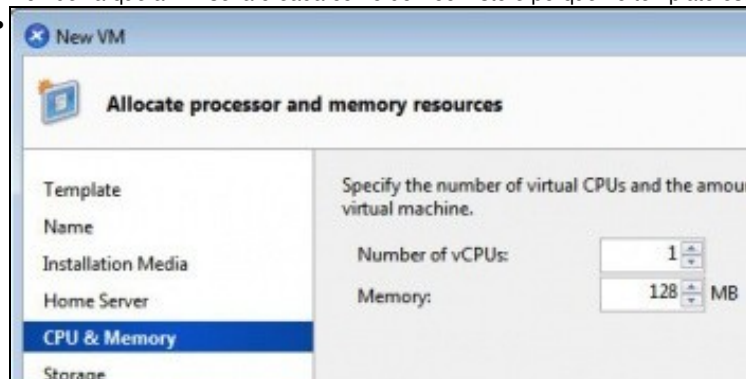


Poderíamos asignar un tamaño de Memoria.

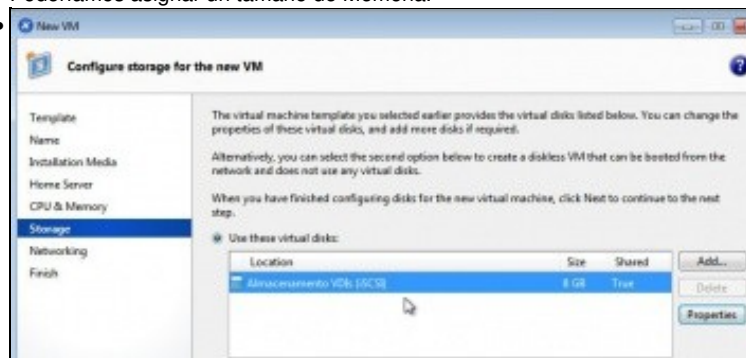

Poderíamos crear o VDI nun SR conectado á NAS como o iSCSI.

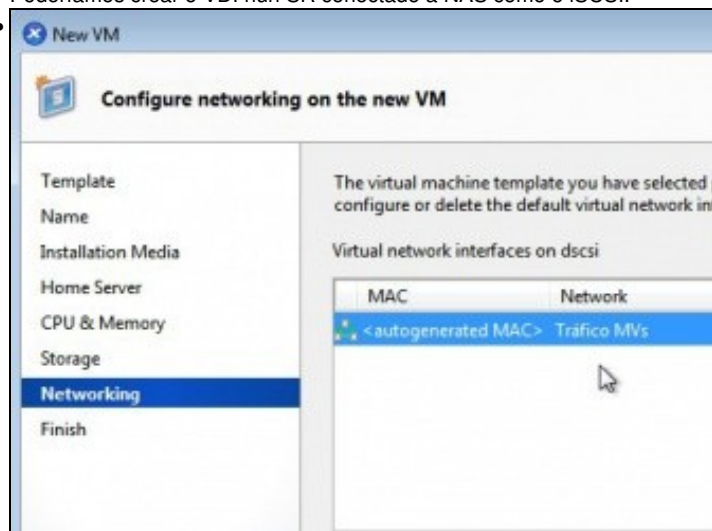

Asignarle un VIF conectado á rede **Tráfico MVs...** Agora cancelamos o proceso, pois a creación da MV sería igual aos métodos xa vistos antes.

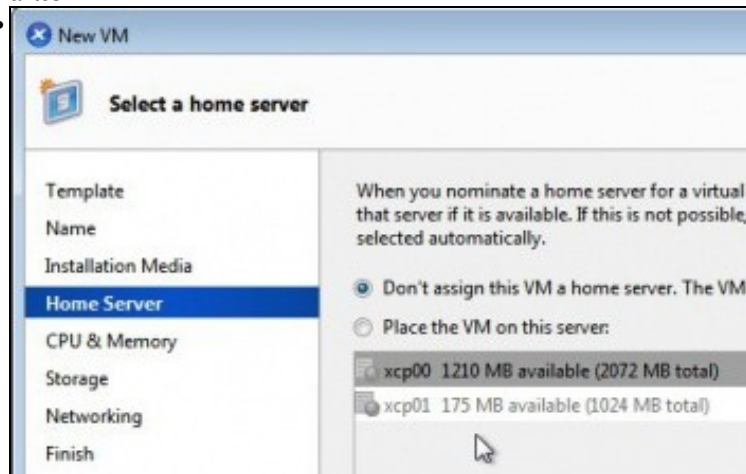


Se creásemos unha MV a partir dunha **plantilla do Sistema** ou dun template creado por nós que estaba asignado ao Pool, entón si que deixa crear a MV asignándoa ao Pool.


A Rede no Pool

- As redes que se creen/borren/modifiquen nun host vanse crear no Pool, isto é, nos outros membros do pool vaise replicar esa configuración.


- Crear/Borrar unha rede

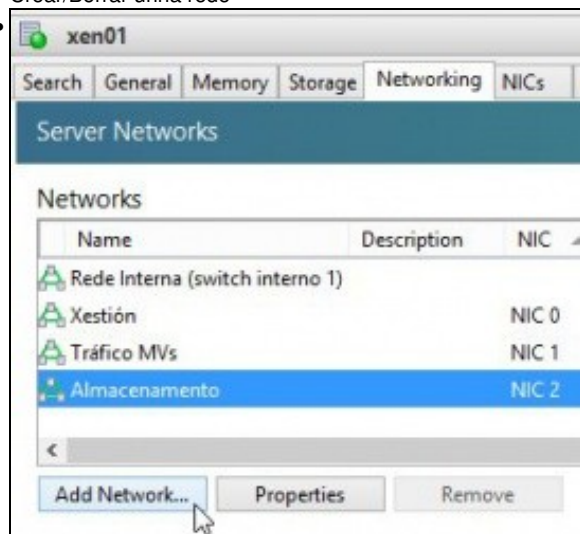


P.e. imos crear unha Rede Privada Single-Server en xen01.

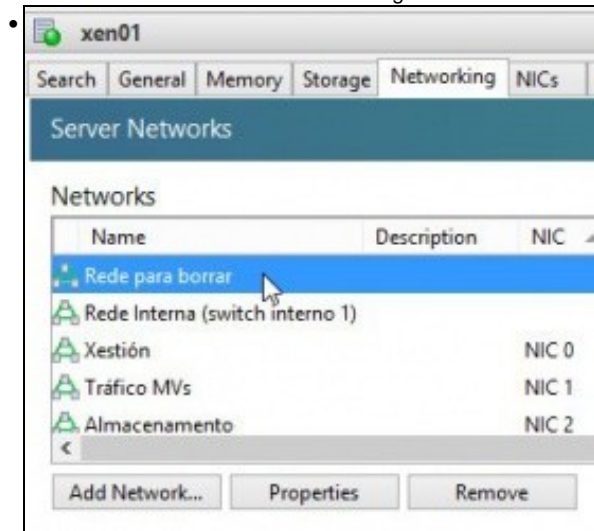

Rede creada en xen01.

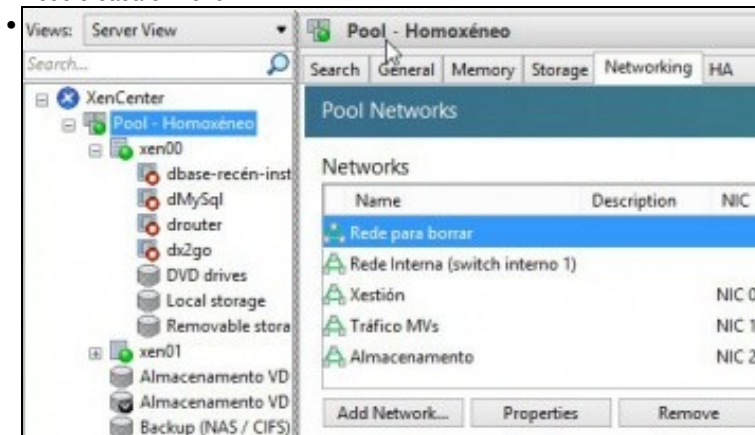

Observar a rede na lapela **Networking** do Pool ...

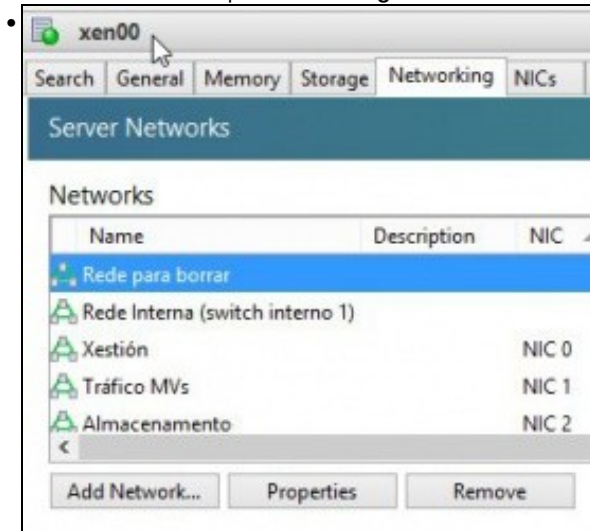


... ou no outro host, xen00. Dende aquí borrala: seleccionar a rede premer en **Remove**.

Apagar o Pool

- Para apagar o Pool, o apagado limpo implica apagar primeiro os membros do Pool e logo o Master

- Apagar o Pool

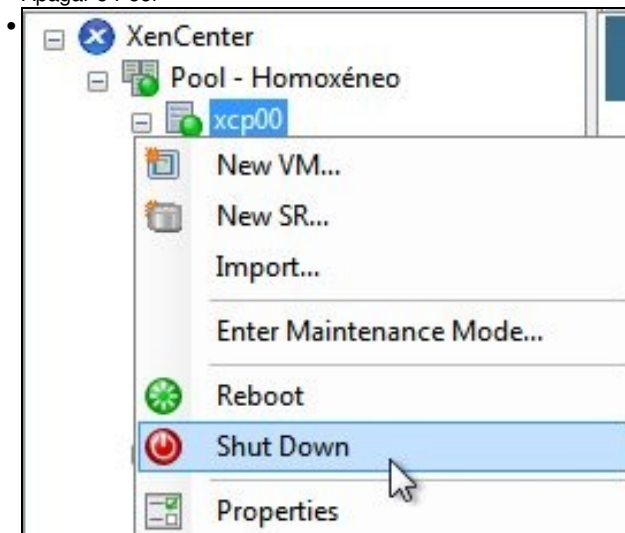

Apagar xen01 e logo xen00.




Pool apagado.

Pool Heteroxéneo

- O escenario anterior está moi completo (Distintas Redes, SRs e MVs), como para forzalo a estar nun Pool heteroxéneo.
- Para esta ocasión imos crear un novo host **xen02** en VirtualBox e tratar de unilo ao Pool no que o host real **xenA** é o Master.
- Vaise usar unha soa NIC para todo tipo de tráfico (Xestión, Almacenamento e MVs).
- Nun Pool heteroxéneo, pode ser que a migración de MVs entre os hosts (XenMotion) cause estados de erro na MV a migrar.
- Nos Pools heteroxéneos o que se fai é aplicar unhas máscaras á CPU para que os Hosts que forman parte del usen aquelas características mínimas que comparten.
- Para iso a CPU debe contemplar a posibilidade de aplicar unha máscara, como se intentará máis adiante.
- Cando estamos ante hosts con distintas CPUs pero cuxas CPUs poden ser "enmascaradas" entón Xencenter ou xsconsole, vai advertir desa circunstancia pero vai introducir o host no Pool e XenServer xa aplica as máscaras ás CPUs.
- Normalmente as CPUs que permiten ser "enmascaradas" son as destinadas para os servidores: <http://hcl.xensource.com/CPUMatrix.aspx>
- No noso caso, neste curso, é probable que non traballemos con servidores reais, senón con PCs que actúan como servidores, por tanto o que imos facer é **forzar** que un host forme parte dun Pool heteroxéneo aínda que non poidan configurar as CPUs cunhas características comúns mínimas.
- Neste caso, o funcionamento pode ser impredecible, e incluso que non podamos realizar o pool.
- O escenario 6.K amosa dun modo sinxelo como vai estar formado o Pool heteroxéneo forzado.


Escenario 6.K: Pool heteroxéneo

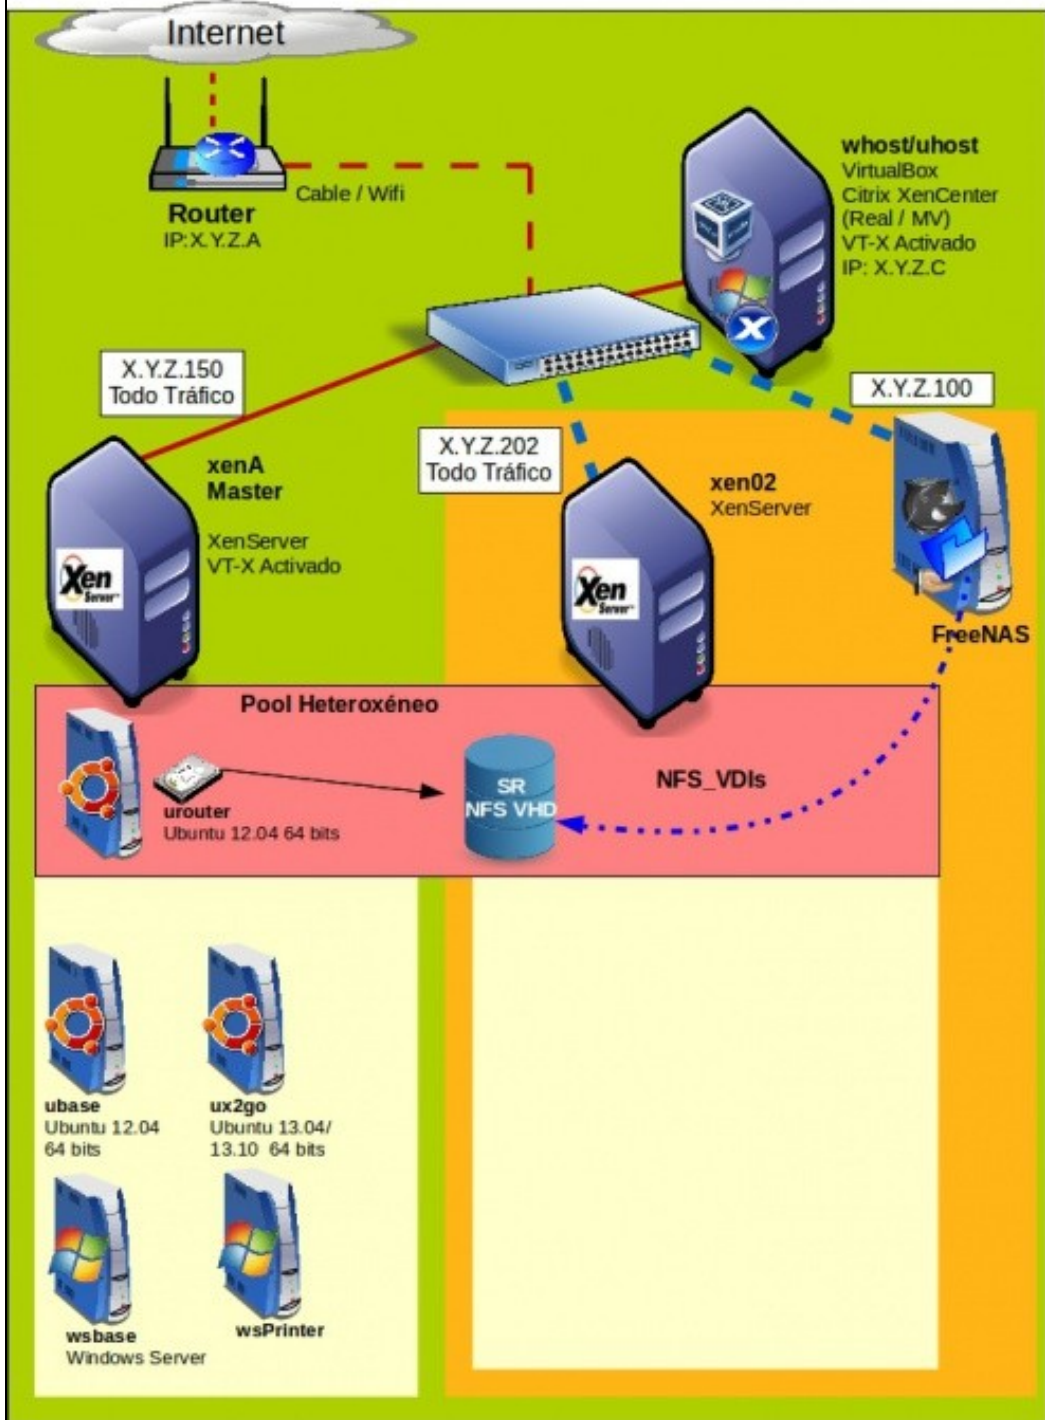

Configuración inicial dos hosts

- Para este escenario pódese apagar xen00 e xen01.


- Configuración dos hosts

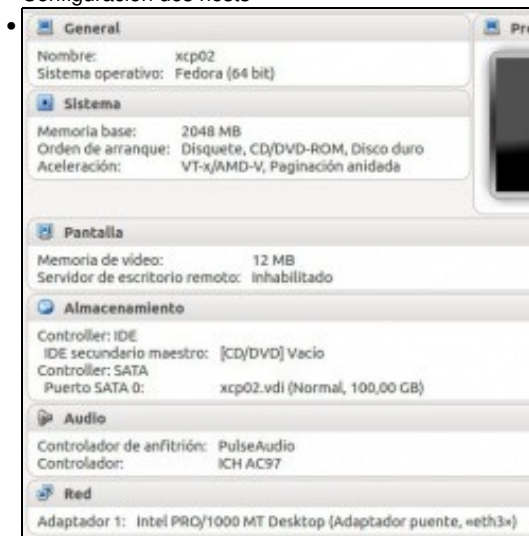


Crear un novo host en VirtualBox: **xen02**.

Un só NIC en modo Ponte/Promísco

Un disco duns 100 GB.

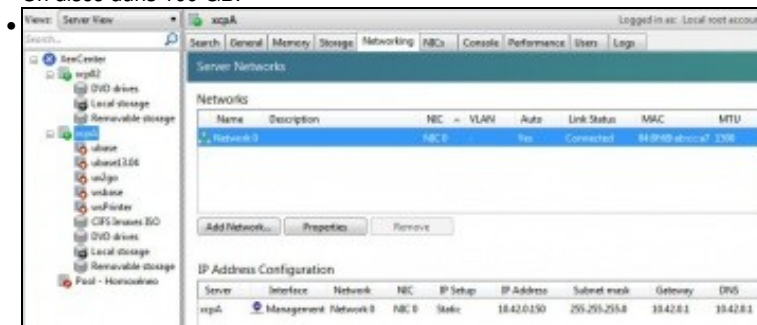

Configuración IP de **xenA**: X.Y.Z.150

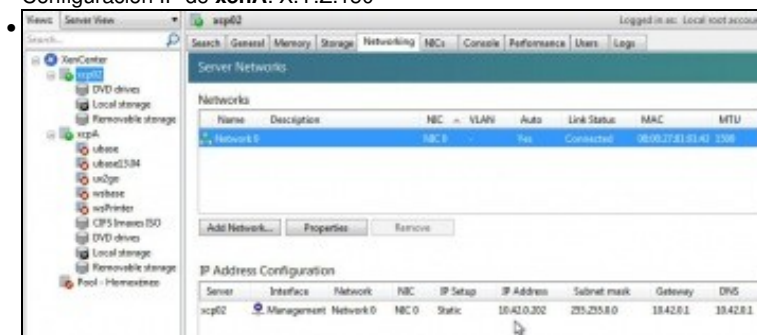


Configuración IP de **xen02**:X.Y.Z.202.


Lembrar actualizalo.

Crear Pool Heteroxéneo


- Lembramos de novo: actualizar **xen02** e reinicialo.
- Crear Pool

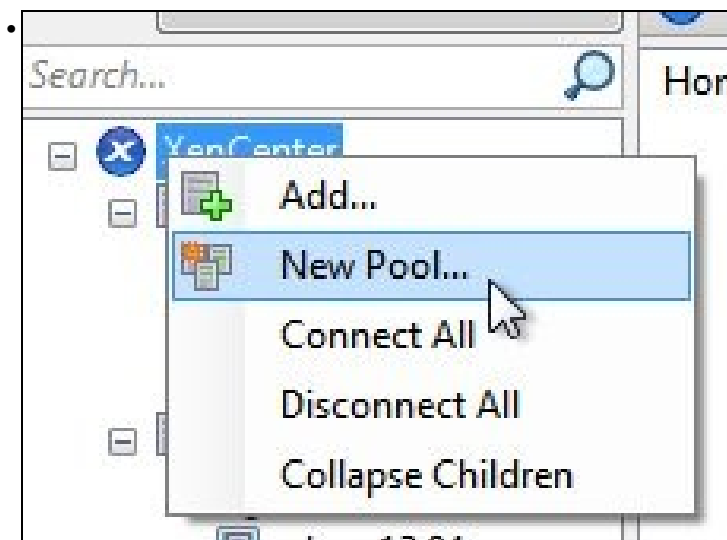

Novo Pool

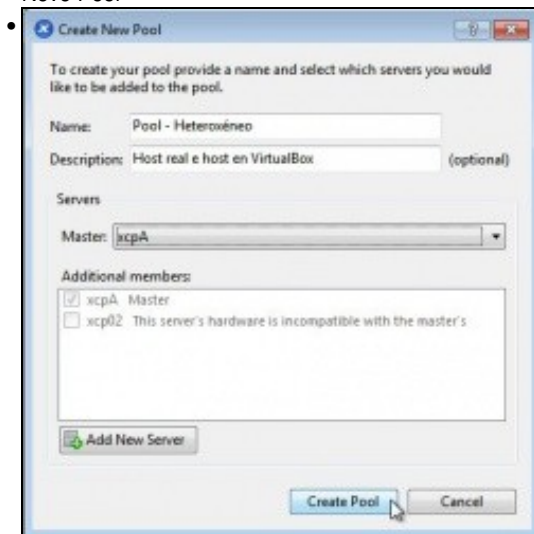

Indica que o HW de **xen02** non coincide co do Master **xenA**. Creamos o Pool igualmente só con xenA

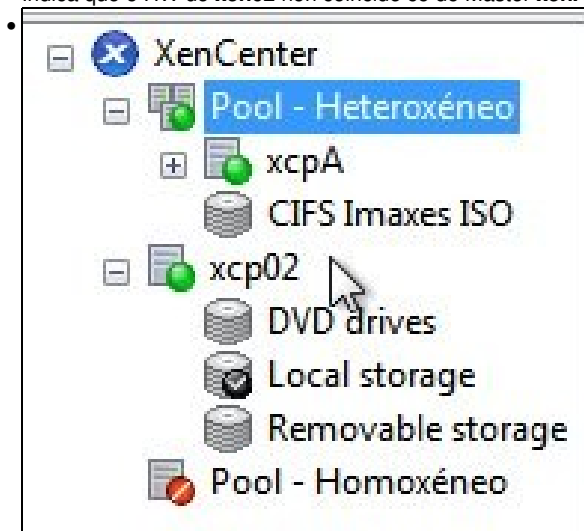


Vemos o Pool creado con so un host e xen02 está fóra do Pool.




En xsconsole de xen02 ir a Resource Pool Configuration.



Tratamos de unilo ao Pool ...

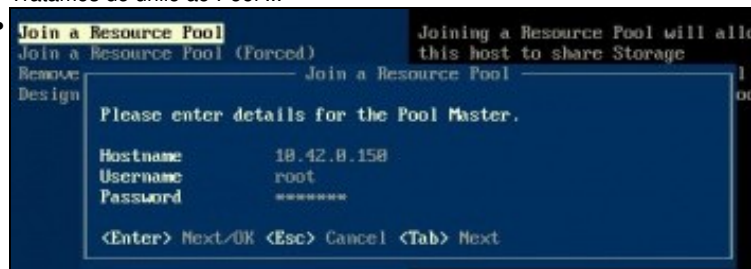


... de xenA

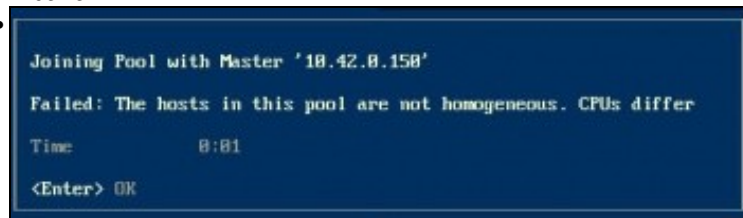

Pero como no caso anterior, non deixa.




Imos agora Forzar a Unión ao Pool.

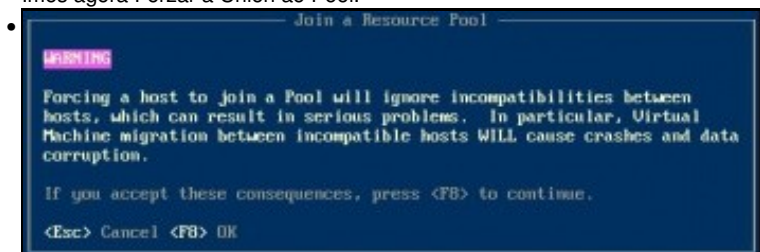


Aviso de que pode que haxa incompatibilidades entre hosts.




Metemos os datos de xenA

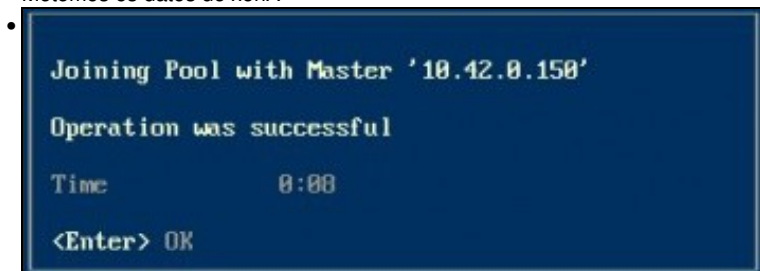

E houbo éxito.

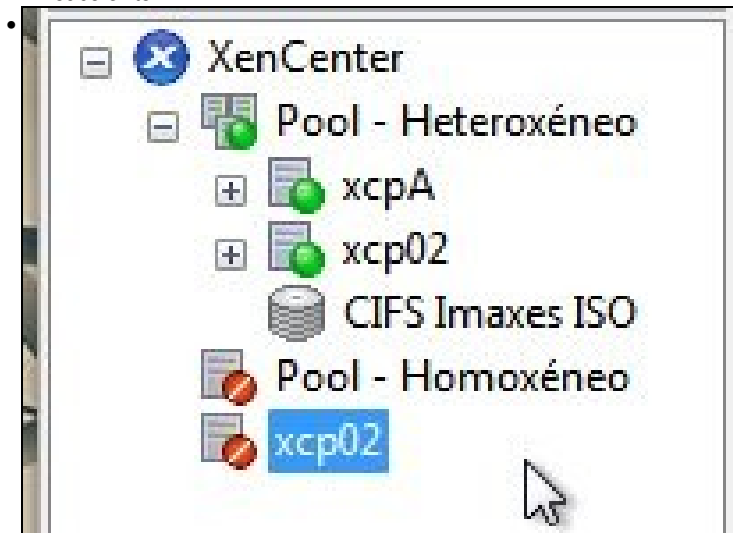

xen02 forma parte do **Pool - Heteroxéneo**.

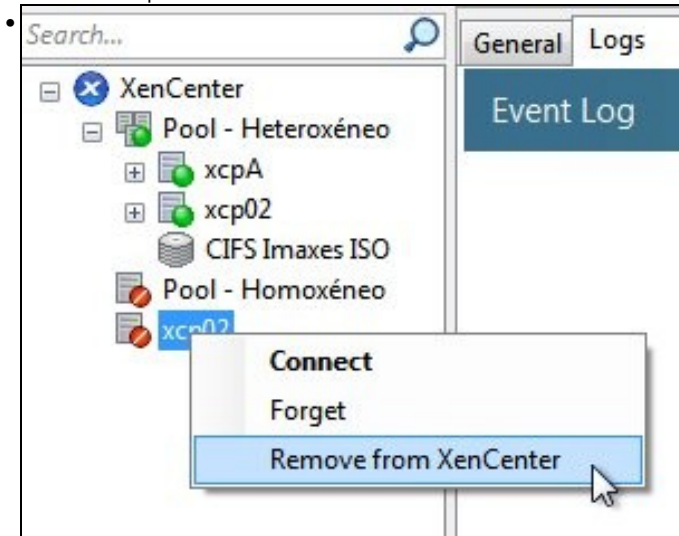

Podemos eliminar a súa referencia de fóra do Pool do XenCenter.

Engadir un host heteroxéneo a un Pool usando CLI xe

- Agora imos facer o mesmo pero usando o **CLI xe**.

- Localizar as características da CPU do **Máster do Pool**: xenA:

```
xe host-get-cpu-features
#
# O resultado de executar o comando anterior é algo semellante a: 77dafbbf-bfebfbbf-00000021-2c100800
```

- No **novo servidor**(xen02) executar o comando que lle indica ás funcionalidades a usar da CPU en función das dispoñibles no Máster. Copiar o resultado de executar a instrución anterior e pegalo na seguinte:

```
xe host-set-cpu-features features=<funcionalidades do máster do pool>
```

- Habería que reiniciar o novo servidor (xen02), se se lle aplicara realmente a máscara da CPU, pero non vai ser así.
- Por tanto imos pasar directamente á seguinte instrución para meter xen02 no Pool pero forzando: engadir a opción **force=true**.
- Meter o servidor no pool:

```
xe pool-join master-address=<IP host1> master-username=root master-password=<password>
```

- Se se queren restablecer as funcionalidades da CPU dun servidor:

```
xe host-reset-cpu-features
```

- No enlace hai máis información sobre os Pools Heteroxéneos: <http://support.citrix.com/article/CTX127059>

Engadir SRs

- No caso anterior (Pool-Homoxéneo) creamos o Pool despois de que o Master xa tiña creados varios SRs.
- Nesta ocasión imos crear un SR NFS VHD despois de crear o Pool.
- Engadir SR

New Storage Repository - Pool - Heteroxéneo

What do you want to call this Storage Repository?

Type: **Name**

Provide a name and a description (optional) for your SR.

Name: Almacenamento VDIs (NAS / NFS)

☒ Autogenerate description based on SR settings (e.g., IP address, LUN etc.)

Engadir un SR NFS VHD, poñerlle un nome, neste caso: **Almacenamento VDIs (NAS / NFS)**

Provide the name of the share where your SR is located, optionally specifying advanced options. Indicate whether you wish to create a new SR or reattach an existing SR before proceeding.

Share Name: 10.42.0.100:/mnt/xen/NFS_VDIs Scan

Example: server:/path

Advanced Options:

☒ Create a new SR

☐ Reattach an existing SR:

c43aaaa1-fa21-6ca5-0b4e-931a1fcaf244
f3c6131c-bfbb-f877-bc4c-92962b1dd91d

Engadir o mesmo recurso NFS da NAS que no caso anterior: **NFS_VDIs**.

Só que neste caso imos conectarnos a través da IP do primeiro interface da NAS: **X.Y.Z.100**.

Observar como amosa os dous SRs creados en escenarios anteriores.

Poderíamos usalos, pero imos crear un novo.



Recurso SR creado para o Pool e posto xa como por defecto para os VDIs das vindeiras MVs.

Almacenamento VDIs (NAS / NFS)

General Storage Logs

Storage General Properties

Properties

General

Name:	Almacenamento VDIs (NAS / NFS)
Description:	NFS SR [10.42.0.100:/mnt/xen/NFS_VDIs]
Tags:	<None>
Folders:	<None>
Type:	NFS
Size:	1.5 GB used of 200 GB total (0 B allocated)
UUID:	380064f8-a115-aa21-7767-5e2f40b3952f

Status

State:	OK
xenA:	Connected
xen02:	Connected


Configuración do SR.

Notar que xa hai 1,5 GB ocupados, son dos VDIs dalgunhas MVs do Pool Homoxéneo.

Operacións con MVs


- Pódense realizar as mesmas operacións con MVs que non Pool Homoxéneo, salvo a Migración que pode causar problemas á MV Migrada.
- Neste exemplo do material si que funcionou, pero ...

Operacións con MVs

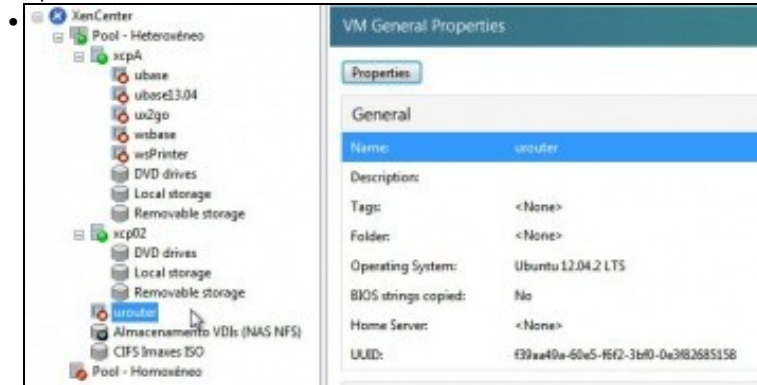


Creamos unha MV **urouter** para o Pool. Podemos facelo de varias formas:

- Clonar a MV **ubase** e realizar **Storage XenMotion** para mover o disco (VDI) de **urouter** para o SR NFS VHD asociado á NAS.
- Clonar **ubase** e no momento da copia indicar que o VDI se almacene no SR NFS VHD.
- Crear unha MV dende cero.
- En calquera caso, fixarse que a MV ten instaladas as **XenServer Tools** e está actualizada.
- Poñer o nome adecuado **urouter** e non asignala a ningún host.

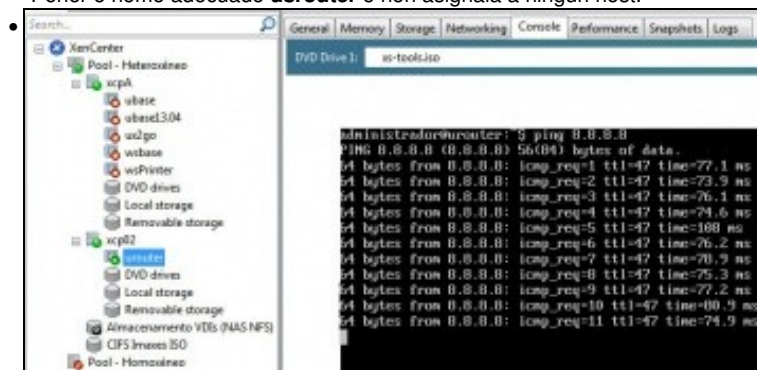

Acendemos **urouter** en **xen02**, abrimos un **ping 8.8.8.8**

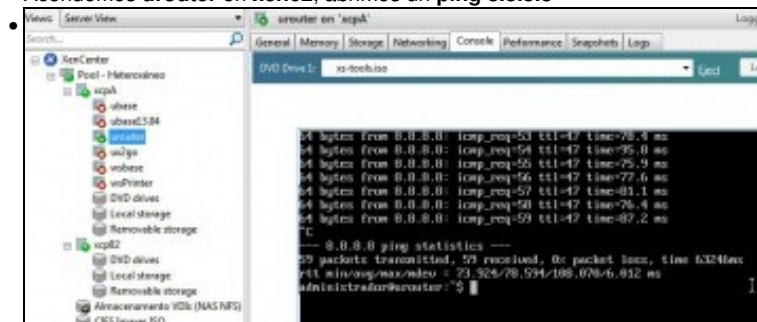


Migrámola a **xenA** con éxito. Cero pings perdidos.

Alta dispoñibilidade. High Availability (HA)

- Cando se configura un Pool, a nova versión 6.2 incorpora a función de **Alta Dispoñibilidade (HA)**
- Grazas a **HA** se falla un host as MVs que se están executando nese host poden **apagarse** e **iniciarse noutro host do Pool** en función de:
 - ♦ Como estean configuradas esas MVs en caso de caída de algún dos hosts do Pool.
 - ♦ Se esas MVs teñen ou non os VDIs nun SR compartido do Pool.
 - ♦ Como estean de libres os recursos nos outros hosts do Pool, nos que hai que iniciar MVs que estaban no host que tivo problemas.

- **HA** é usado para asegurarse de que as MVs importantes están sempre funcionando aínda que teña problemas o host no que se están executando.
- Se quen falla é o **Master** do Pool, a función HA elixe automaticamente outro servidor do Pool para que faga de Mestre, co cal podemos seguir administrando o Pool. Se non tivéramos HA e o servidor que falla é o mestre, entón perderíamos o Pool.
 - ♦ Para iso a BBDD do Pool está continuamente replicándose entre os membros do Pool e ao mesmo tempo gárdase unha copia nun SR externo (iSCSI, NFS, etc), que se coñece como **SR heartbeat**.
- A función HA o primeiro que se ten que **asegurar** é que se estamos ante un **verdadeiro fallo** ou que o servidor **desapareceu por un instante**. Pensar que:
 - ♦ Hai varios tipos de conexións de rede: Xestión, Tráfico MVs, Almacenamento, e calquera podería fallar.
 - ♦ Hai SR externos: e poden caer os camiños, o servidor, a NAS, etc.
- Por iso, Xenserver recomenda:
 - ♦ Que se use **bonding** para o tráfico de **Xestión e MVs**
 - ♦ Que se use **Multipath** (verase no seguinte apartado) para o **almacenamento**, incluído o SR compartido para que funcione o SR Heartbeat.
- A función HA crea no almacenamento compartido **SR Heartbeat** 2 discos/volumes:
 - ♦ **Volume heartbeat de 4 MB**: (Pulso, ou latido do corazón), onde cada host está informando de que está OK e das MVs que está executando, e onde a función HA está comprobando o estado de cada host.
 - ♦ **Volume de metadatos 256 MB**: onde se garda información do mestre do Pool, por se este falla.
- Cando se detecta que un **host** (ou un conxunto deles) ten un **fallo** (de rede ou de almacenamento):
 - ♦ **Reiniciase ese host** porque:
 - ◊ Se ese host era o Master e volvera a estar operativo teríamos un Pool con un comportamento impredecible ao ter dous masters.
 - ◊ Se ese host estaba escribindo en almacenamento compartido e volvera a estar operativo poderíamos ter inconsistencias, por iso se reinicia.
 - ♦ **Apáganse as MVs** que contiña ese host
 - ♦ **Reinicianse aquelas MVs** que contiña ese host en función de:
 - ◊ se tiñan configurada unha política de Reinicio
 - ◊ e se hai recursos no resto do Pool para inicialas.
 - ◊ Na **función HA** hai que indicar que **MVs se van reiniciar ante un posible fallo e en que orde** (Algo como o vApp).
- **IMPORTANTE**
 - ♦ Débese **deshabilitar a función HA** cando se vaian realizar operacións no Pool ou nos hosts (salvo crear MVs).
 - ♦ Porque, se por exemplo, se lle cambia unha IP a un host, a función HA vai detectar que ese host está en problemas e vaino reiniciar.
- O **Escenario 6.L** amosa as probas que imos realizar

Escenario 6.L: Alta disponibilidad – High Availability (HA)

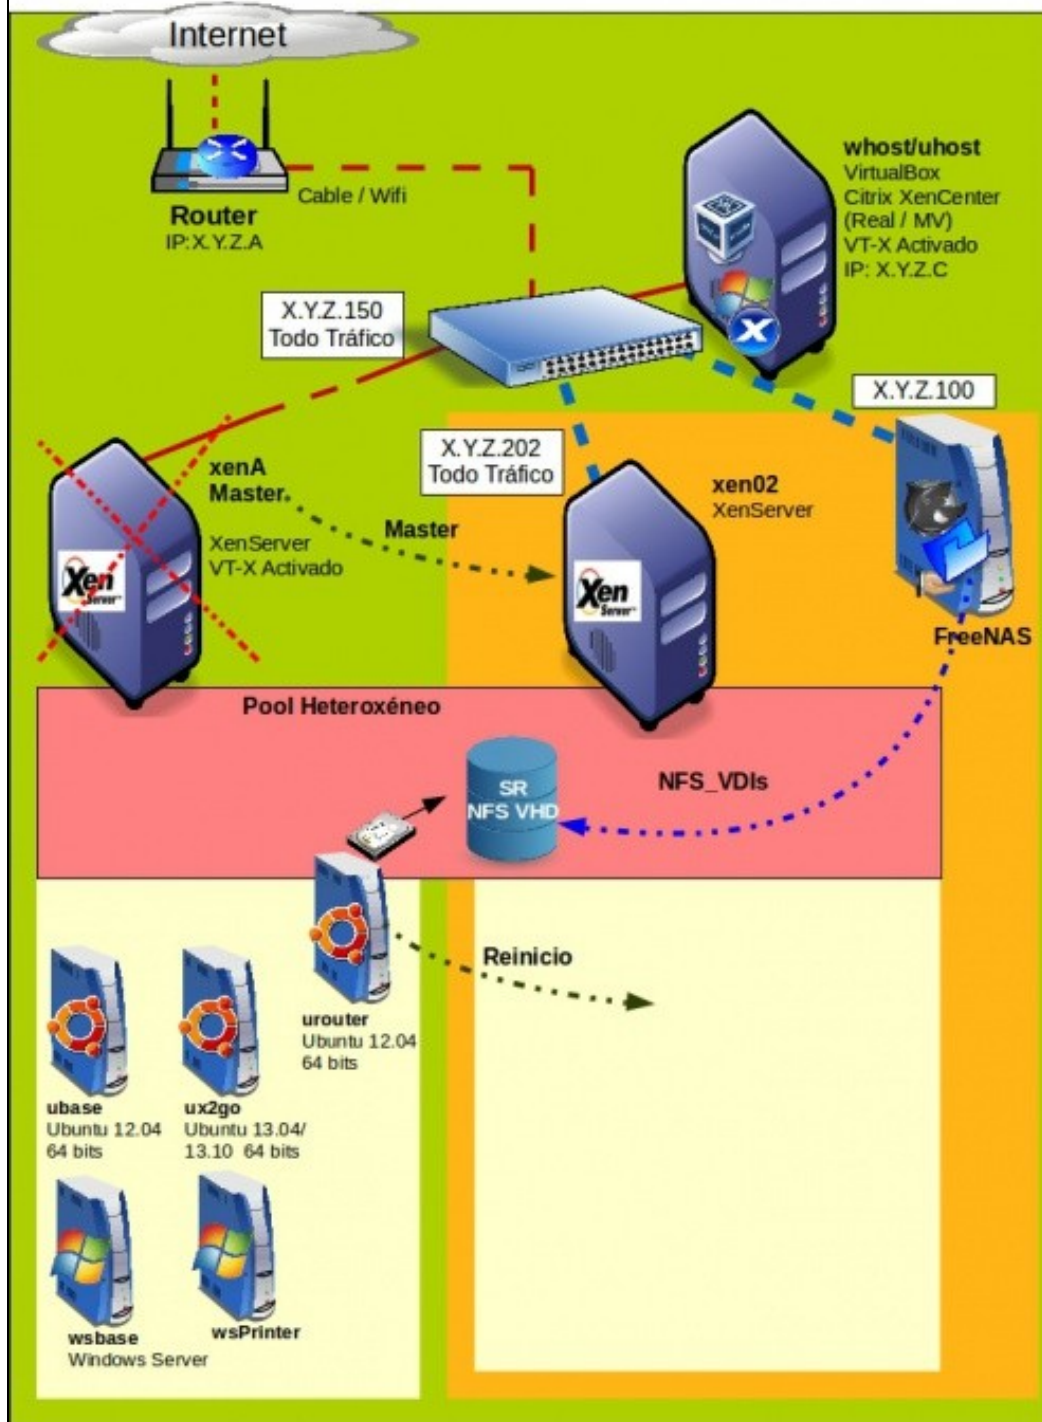

- Aproveitamos o escenario do Pool-Heteroxéneo por ser moi simple.
- Todo tráfico (Xestión, Rede e Almacenamento) vai polo mesmo NIC, cando en realidade non debera ser así.
- Non hai bonding nin multipath. Debera habelo, pois por exemplo, se falla un camiño, sempre nos quedan o outro/s e non se lanza a función HA a apagar o host/s afectado e as súas MVs
- O almacenamento para o SR heartbeating (onde se van crear os 2 volumes) debera ser un Recurso Compartido usado unicamente para esa misión, a través de iSCSI e usando multipath.
 - ♦ Neste caso, para simplificar, imos aproveitar o almacenamento NFS_VDLs, para almacenar o SR Heartbeating e así dun xeito rápido poder ver os 2 volumes creados.
- Imos desconectar o cable de **xenA**, Master, e veremos que pasa con ese rol e coa MV **urouter** que estaba executando.

Habilitar e configurar HA

- A Continuación vaise habilitar e configurar a función HA no Pool Heteroxéneo.

- Habilitar e configurar HA



Na lapela **HA** do Pool ...



... premer en **Configure HA...**



A pantalla **Prerequisites** ...


- **Welcome to the Configure HA wizard**
 This wizard helps you configure HA (high availability) on a XenServer resource pool.
 Before you begin, ensure that the following requirements are satisfied for all servers and virtual machines in the pool:
 - Shared storage must be available, including at least one iSCSI, NFS or Fibre Channel LUN of 356MB or greater. This LUN will be used for the heartbeat SR. If you are using a StorageLink SR, then you should manually provision a separate iSCSI, NFS or Fibre Channel LUN to use for the heartbeat.
 - All the virtual machines you want to protect with HA must be agile.
 We strongly recommend the use of a bonded management interface on the servers in the pool if HA is enabled, and multipathed storage for the heartbeat SR.
 To continue, click Next.

... indica que para configurar HA debemos ter

- Un SR compartido (para o HeartBeating)
- e as MVs que van ser protexidas con HA deben ser **agiles**, isto é, deben ter os seus VDIs nun SR compartido.




Na seguinte pantalla ...

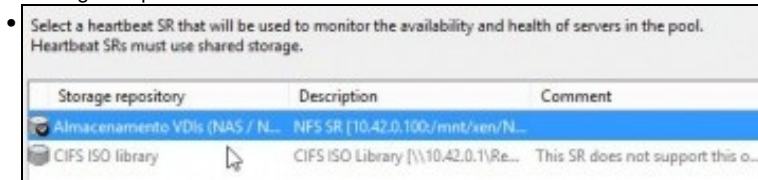


... eliximos o almacenamento compartido para HeartBeating, que se vai usar para crear os dous volumes de disco (heartbeating e metadatos).

Na seguinte pantalla ...

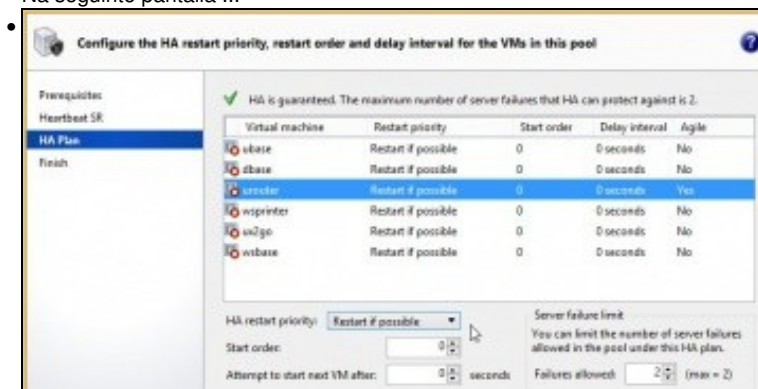


... é onde podemos configurar o **Plan de HA**.

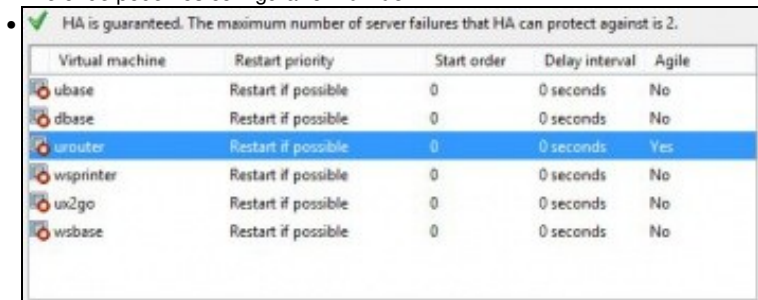

Vemos as MVs:

- A **prioridade de reinicio**
- En que **orde** se debe reiniciar cada MV que participe no Plan.
- Os **segundos** que deben pasar para que unha MV se inicie tras iniciarse unha outra calquera
- Se a MV usa VDIs **agiles** (VDIs nun SR compartido). Observar como só **urouter** ten esa propiedade a **Yes**.

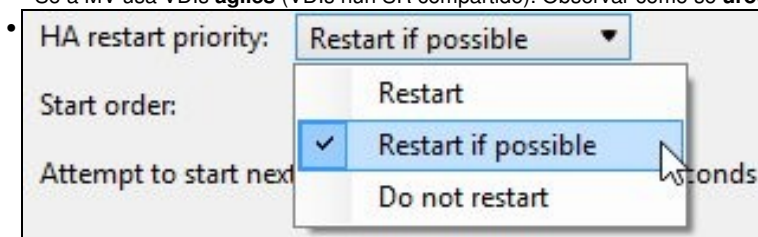

Dentro das políticas de reinicio que lle podemos asignar a unha MV, están:

Reiniciar: é o nivel máis alto de prioridade e iniciaranse as MVs por orde inicio (primeiro as de orde 0, logo as de orde 1, ...

Reiniciala se é posible: se tras iniciar as MVs configuradas con **Reinicio** hai recursos no Pool entón inicianse as MVs configuradas con esta prioridade.

Non reiniciala: en caso de que falle o host no que se está executando non sei vai facer nada con esa MV.

- HA restart priority: **Restart** Server failure limit
 Start order: 0
 Attempt to start next VM after: 0 seconds Failures allowed: 1 (max = 1)

Cando configuramos unha MV como **Restart** é cando se aplican os límites que nos podemos permitir de fallos dos servidores. Neste caso como só temos 2 servidores, se nos falla un xa non temos máis posibilidades de que nos falle o segundo e sigamos co Pool.

Este límite ben marcado polo número de servidores, a súa RAM, as MVs configuradas como restart, a RAM que consumen esas MVs, etc.

- HA restart priority: **Restart if possible** Server failure limit
 Start order: 0
 Attempt to start next VM after: 0 seconds Failures allowed: 1 (max = 2)

Observar como cando configuramos a MV como **Restart if possible** o número máximo de fallos permitidos pasa a ser 2, pois esa MV non é unha das importantes para nós, aínda que fallen os dous servidores non pasaría nada porque esa MV se perde, pois non é crítica.

- HA restart priority: **Restart**
 Start order: 0
 Attempt to start next VM after: 0 seconds

Tamén podemos indicar a orde en que se van iniciar as MVs e cantos segundos deben esperar as MVs do seguinte nivel para ser iniciadas.

- | Virtual machine | Restart priority | Start order | Delay interval |
|-----------------|---------------------|-------------|----------------|
| urouter | Restart | 0 | 30 seconds |
| wsprinter | Restart if possible | 1 | 0 seconds |

A modo de exemplo configurouse o que se amosa no exemplo: **wsprinter** debería espera 30 seg a acenderse despois de que se inicie **urouter**.

- HA is guaranteed. The maximum number of server failures that HA can protect against is 2.

Virtual machine	Restart priority	Start order	Delay interval	Agile
ubase	Restart if possible	0	0 seconds	No
dbase	Restart if possible	0	0 seconds	No
urouter	Restart if possible	0	0 seconds	Yes
wsprinter	Restart if possible	0	0 seconds	No
us2go	Restart if possible	0	0 seconds	No
wsbase	Restart if possible	0	0 seconds	No

HA restart priority: **Restart if possible** Server failure limit
 Start order: 0
 Attempt to start next VM after: 0 seconds Failures allowed: 1 (max = 2)

Volvemos a deixar a configuración como se amosa na imaxe e imos ver que pasa.

Na seguinte pantalla ...

- Review the final HA configuration below. You can press the Finish button to enable HA with this configuration or use the Previous button to alter the configuration.

Configuration summary

Heartbeat SR: Almacenamento VDI's (NAS / NFS)


Failure tolerance: 1

Restart: 0 VMs


Restart if possible: 6 VMs

Do not restart: 0 VMs


... temos un resumo final da configuración HA. Finalizamos a configuración.

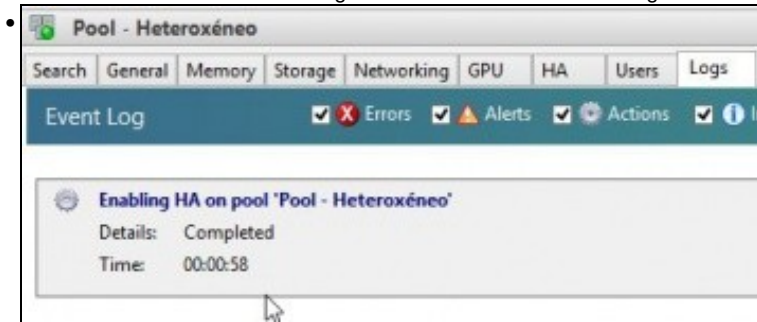


Na lapela **Log** do Pool, vemos que leva o seu tempo activar a función HA.

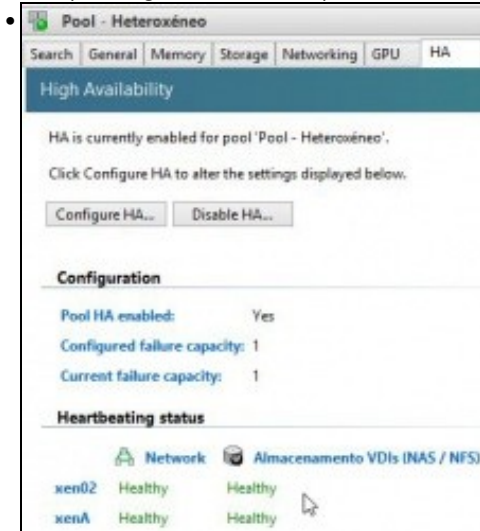

Na lapela **HA** do Pool ...

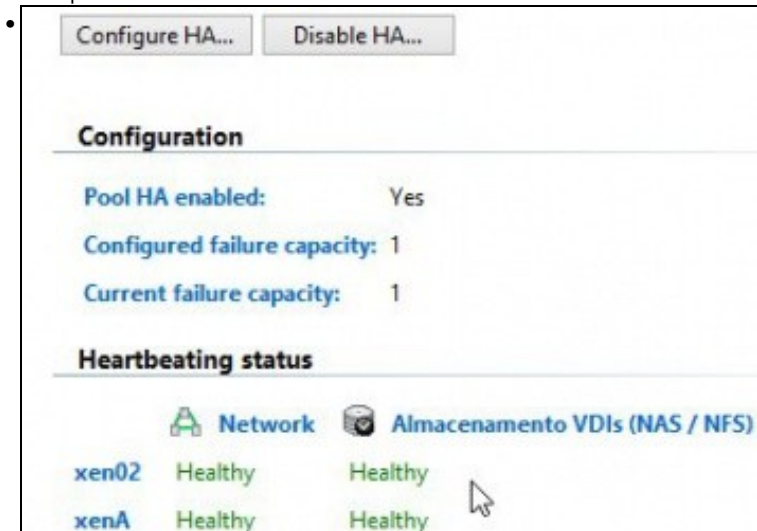

... podemos ver o estado da rede e dos almacenamentos SR compartidos. Se os hosts teñen Conectividad e ademais se chegan ao Almacenamento.

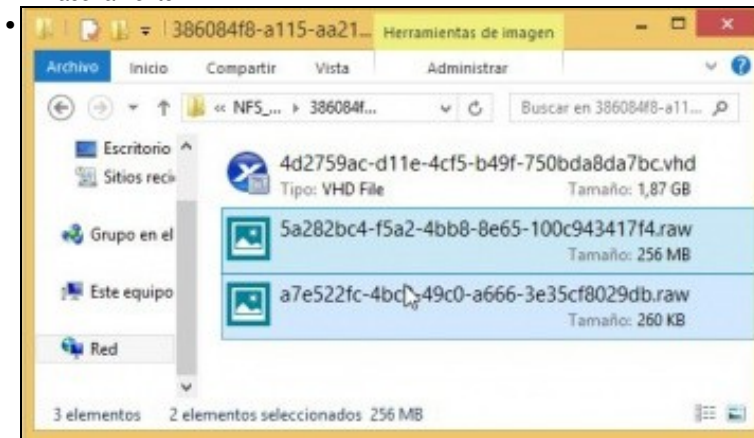


No recurso NFS_VDI da NAS, na carpeta correspondente a este SR, podemos ver 3 ficheiros:

O VDI da MV urouter.

O ficheiro **raw** asociado co volume de metadatos do Pool (256 MB).

O ficheiro **raw** asociado co volume de **heartbeating** do Pool (260 KB, menos dos 4 MB estimados).

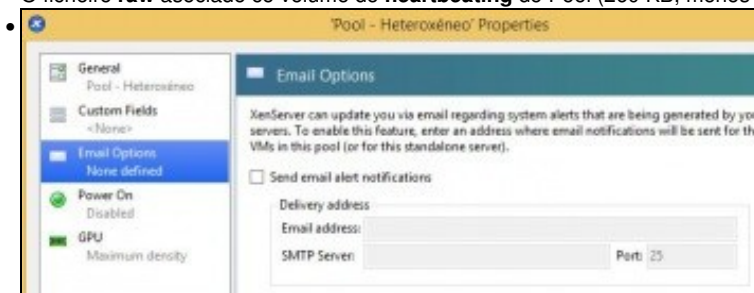


Nas propiedades do Pool, poderíase configurar unha conta de mail na que recibir as alertas, entre elas as que pode enviar a función HA.


Experimentar con HA

- A continuación vaise **desconectar o cable de rede de xenA** (master) e veremos que pasa.
- Finalmente volverase a conectar o cable de rede de xenA, e veremos se segue sendo o Mestre.


- Practicar con HA

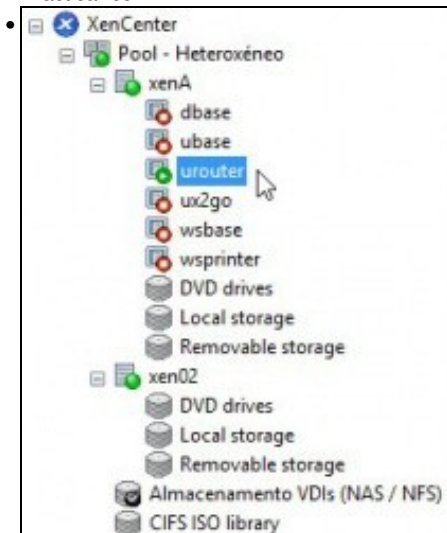


Inciar **urouter** en **xenA**

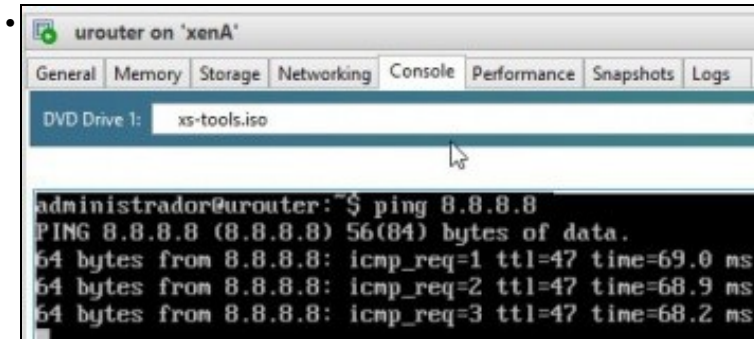


Na consola de **urouter** lanzar un **ping 8.8.8.8**.

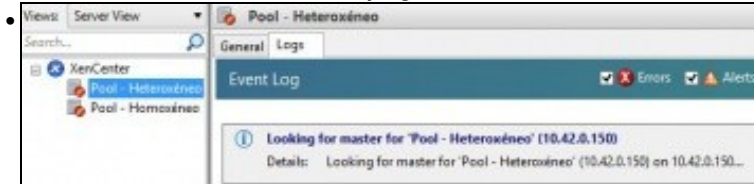


Desconectar o cable de rede de xenA. O Pool cáese inicialmente.

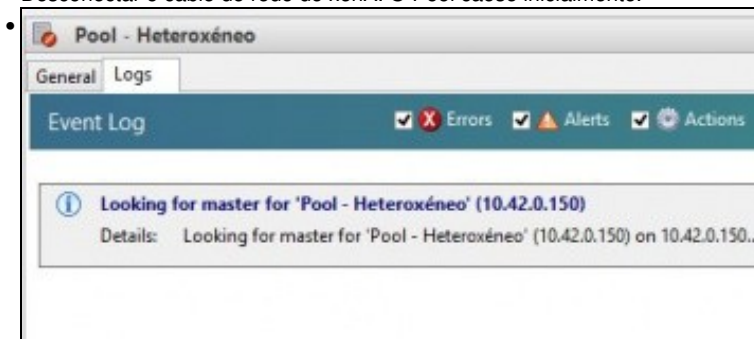

Non pode atopar o master.

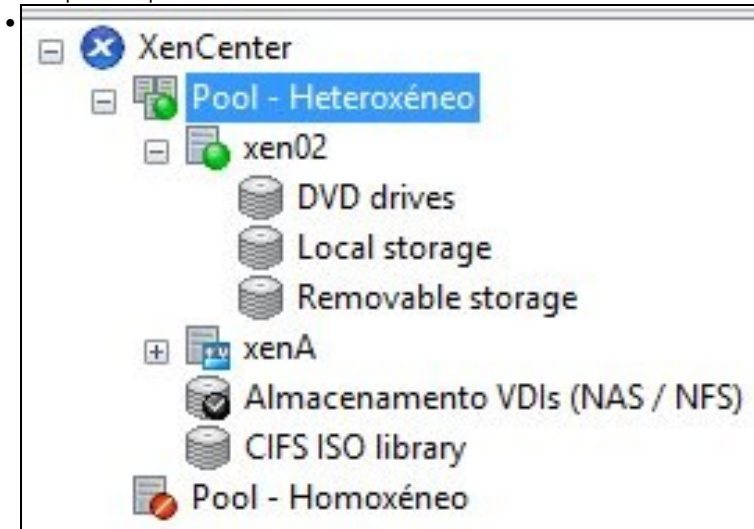

O pool comeza a recuperarse, pero ...

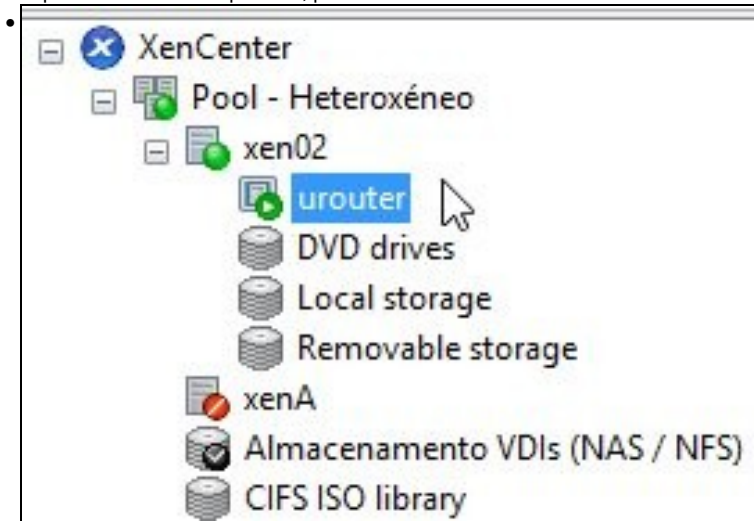


... **xenA** está caído. Observar como **urouter** está iniciado en **xen02**.



Pero ... **urouter** non está realizando o ping que deixáramos facendo antes de caer **xenA**.

urouter foi apagado e iniciado noutro host do Pool. Por iso, está na pantalla de inicio de sesión.

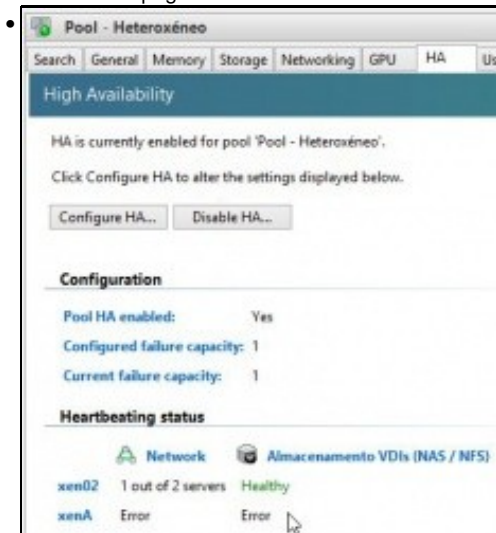

Na lapela **HA** do Pool, vemos ...

- Configuration**
Pool HA enabled: Yes
Configured failure capacity: 1
Current failure capacity: 1
Heartbeating status
 **Network**  **Almacenamento VDI's (NAS / NFS)**
xen02 1 out of 2 servers **Healthy**
xenA Error Error

o estado de accesibilidade aos hosts e aos SRs compartidos.

-  System Alerts are notifications from your connected servers, and can be viewed using the alert action buttons.
Filter Servers Filter Dates Filter Severities Refresh Export All Dismiss

Location	Details
Pool - Heteroxéneo	xenA: Server failed Server 'xenA' has failed.
Pool - Heteroxéneo	xen02: Pool master changed Server 'xen02' is now the master of pool 'Pool - Heteroxéneo'.

Nas alertas podemos ver que agora **xen02** asumiu o mando, é o **Mestre**.



Perante este proceso a función HA **reiniciu** o servidor **xenA**.

- 

```
05:59:45
Configuration

Customize System
Status Display
Network and Management Interface
Authentication
Virtual Machines
Disks and Storage Repositories
Resource Pool Configuration
Hardware and BIOS Information
Keyboard and Timezone
Remote Service Configuration
Backup, Restore and Update
Technical Support
Reboot or Shutdown
Local Command Shell

Innotek GmbH
VirtualBox
<Unknown> <Unknown>-

Management Network Parameters
<No network configured>

Press <Enter> to display the SSL key
fingerprints for this host

<Enter> OK <Up/Down> Select
<Enter> Fingerprints <F5> Refresh
```


E este é o estado no que se atopa ...




... non temos rede.




Pero se volvemos a **conectar** o cable de rede de **xenA**, este recupera a súa configuración IP.

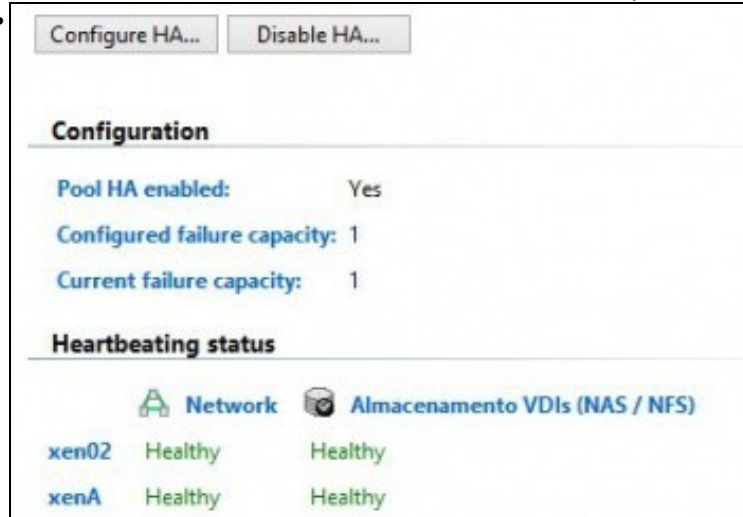


Na lapela **HA** vemos que todo xa está de novo OK.

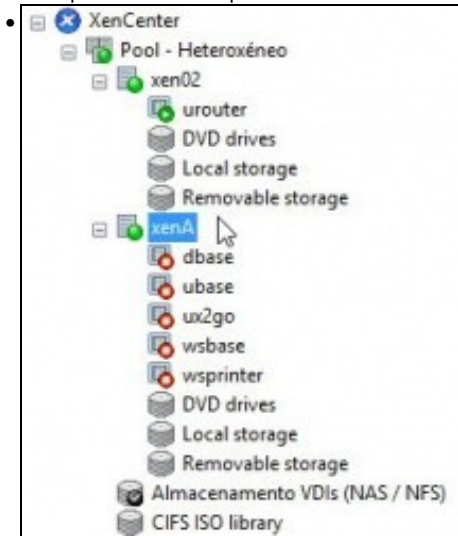

Observar que **xenA** está operativo

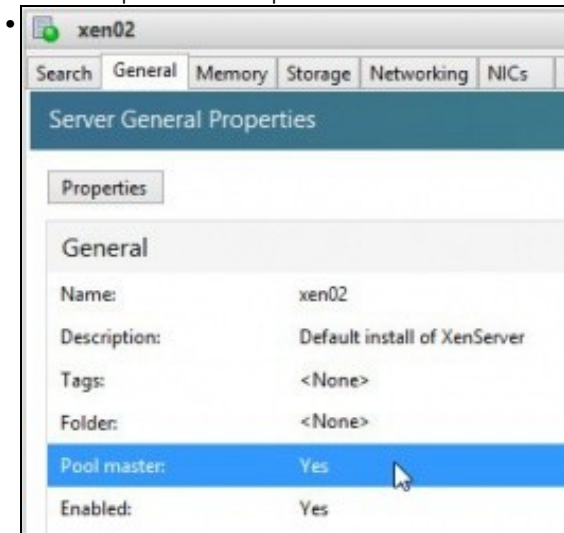

Pero agora o **mestre é xen02** e ...

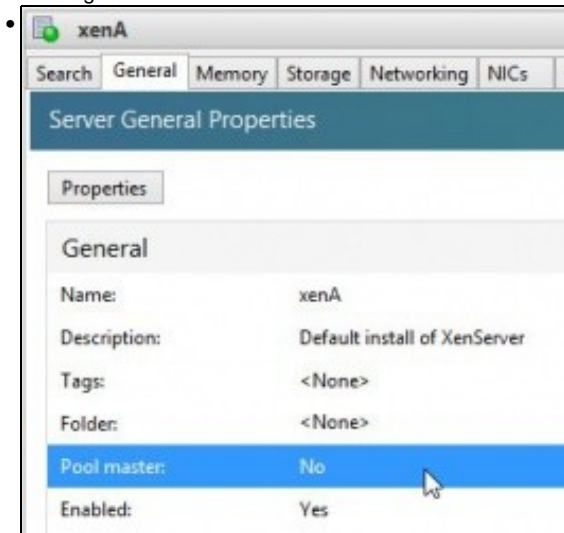

... **xenA** non recuperou o seu rol inicial.

Deshabilitar HA

- Ao deshabilitar HA gárdase a política de reinicios de MVs, por se no futuro desexamos volver activar a función HA poder recuperar esa configuración.

- Deshabilitar HA



Na lapela **HA** do Pool, premer en **Disable HA...**



Premer en **Yes** e así imos deixar a función HA para os vindeiros escenarios.